

EasyClean ground Standard NS 25-35



SV	Driftsmanual	2
SV	CE-märkning.....	20

Kära kund,

I egenskap av premiumtillverkare av innovativa produkter för dräneringsteknik, levererar KESSEL integrerade systemlösningar och kundinriktad service. Vi tillämpar högsta kvalitetsstandarder och fokuserar på hållbarhet - inte enbart vid tillverkningen av våra produkter, utan även avseende lång livslängd. Vi strävar efter att hålla dig och din egendom skyddade på lång sikt.

Med vänliga hälsningar KESSEL SE + Co. KG

Bahnhofstraße 31

85101 Lenting, Tyskland



Vid behov erbjuder vår kundservice stöd i form av tjänster som driftsättning, Underhåll eller generell inspektion i Tyskland, Österrike, Schweiz och andra länder på begäran.

Information om avveckling och beställning hittar du på:

www.kessel.com/service/services



Vid tekniska frågor hjälper dig gärna våra kvalificerade servicepartner på plats.

Din kontaktperson hittar du på:

www.kessel.com/after-sales-service

Innehållsförteckning

1	Anmärkningar om bruksanvisningen.....	3
2	Säkerhet.....	4
3	Produktbeskrivning och tekniska data.....	6
4	Montering.....	9
5	Driftsättning.....	14
6	Drift.....	14
7	Underhåll.....	16
8	Tömning.....	17
9	Fabriksgodkännande, tester.....	18

1 Anmärkningar om bruksanvisningen

Detta dokument innehåller de ursprungliga instruktionerna på tyska. Alla andra språk är översättningar av de ursprungliga instruktionerna.

Bruksanvisningen innehåller viktig information om säker användning, installation, underhåll och tömning av produkten. Läs bruksanvisningen noggrant före användning och förvara den nära produkten under hela dess livslängd. När produkten överlämnas måste bruksanvisningen överlämnas till den nya ägaren.

Symbol	Förklaring
(5)	Position nr 5 från invidstående illustration
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ...	Åtgärdssteg i illustrationen
👁️ Kontrollera om manuell styrning är aktiverad.	Förutsättning för åtgärd
▶ Tryck OK.	Åtgärdssteg
✓ Systemet är driftsklart.	Resultat av åtgärd
se "Säkerhet", sida 4	Korsreferens till kapitel 2
❗	Teknisk information eller instruktioner som måste uppmärksammas särskilt.

Varningar omfattar farans art och konsekvenser samt åtgärder för att undvika den.

Varningar anges med följande symboler och signalord:

Signalord	Betydelse
Fara	Varning för personskada Om denna varning inte följs kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall.
Varning	Varning för personskada Om denna varning inte följs kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall.
SE UPP	Varning för personskada Underlåtenhet att följa denna information kan leda till mindre eller måttliga skador.
SE UPP!	Varning om skada på egendom Om denna varning inte följs kan det leda till skador på produkten och dess funktion eller på föremål i närheten.

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
❗	Allmän obligatorisk skylt	🧑	Använd skyddskläder
📖	Följ bruksanvisningen	⚠️	Risk för att halka
🎧	Använd hörselskydd	⚠️	Allmän varningsskylt
🧤	Använd ansiktsskydd	⚠️	Varning för last ovanför huvudet
🧤	Använd skyddshandskar (vätsketäta engångshandskar)		

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsanvisningar

Relevanta driftssäkerhetsföreskrifter och regelverk avseende farliga ämnen resp. nationella motsvarigheter gäller för driften av systemet.

Systemets operatör måste:

- ▶ Säkerställ normal drift i enlighet med lagstiftningen
- ▶ Förbered en riskbedömning och identifiera och avgränsa farozoner.
- ▶ Ge säkerhetsinstruktioner till personalen
- ▶ säkra systemet mot obehörig användning.

Driftsbolaget ansvarar för:

- Teknisk funktionalitet
- Miljöskydd
- Förande av driftsloggen (logg för driftsättning, register för underhåll, provningsrapporter)

Använd alltid personlig skyddsutrustning när du arbetar med systemet.



- Skyddskläder
- Skyddshandskar



- Skyddsskor
- Ansiktsskydd

Kontakt med avloppsvatten medför risk för infektion från sjukdomsalstrande mikroorganismer.

Transport

- Kontrollera vikten för systemet/systemkomponenterna (se "Produktbeskrivning och tekniska data", sida 6). Behållaren får endast transporteras med gaffeltruck (fastspänd på transportpallen) eller med kran (lyftöglor).
- Det är förbjudet att stå under hängande laster. Transportlock gäller endast om de är fastspända på pallan.

Installation och underhåll

- Det är inte nödvändigt att komma åt separatorns behållare för installation eller Underhåll. För att få tillträde till kamrarna i särskilda fall ska alla åtgärder vidtas för att säkerställa ett säkert tillträde. Utför ett utrymningsmått t.ex. med en multigas-detektor och vid behov använd fläktar för att ventilerar behållaren med forcerad luft. Det finns risk för kvävning på grund av den farliga atmosfären i kamrarna. Använd säkerhetsbälten, säkerhetspersonal och stativ. Det finns risk för att halka och falla på fuktiga eller oljiga ytor. Det finns risk för drunkning i fyllda behållare.
- Flytta endast en i taget och använd ett lämpligt lyfthjälpmiddel. Se till att lyft- och arbetsergonomin är korrekt vid hantering av tunga komponenter för att undvika skador och risken för klämskador.
- Säkerställ trafiksäkerheten genom att sätta upp lämpliga avspärningar innan kammarna öppnas. Säkra farozonen mot obehörigt tillträde.

Trafiksäkerhet



OBS

För installation av kammaren i belastningsklass D krävs en lastfördelningsplatta av armerad betong.

- ▶ Beakta de strukturella beräkningarna för trafiksäkerhet.
- ▶ Bestäm erforderlig belastningsklass och strukturella beräkningar enligt miljö-/användningsförhållandena.
- ▶ Se den aktuella förstärkningsplanen på KESSEL:s webbplats.

2.2 Personalkvalifikation

Teknisk expert: Person som är anställd av det driftansvariga företaget eller en kontrakterad tredje part och som, på grundval av sin utbildning, kunskap och praktiska erfarenhet, kan utföra inspektioner på ett korrekt sätt och är bekant med och förstår driftsanvisningarna.

Teknisk specialist: anställda vid oberoende företag eller experter som har visat sig ha den nödvändiga expertisen och den tekniska utrustningen för drift, Underhåll och inspektion och som arbetar i enlighet med installationsanvisningar och konstruktionsnormer.

Specialistföretag: ett specialistföretag måste ha nödvändiga anordningar och utrustning samt kompetent personal.

Tömningsfirma: ett företag specialiserat på avfallshantering

Godkända aktiviteter	Person			
	Teknisk expert	Generalinspektör/teknisk specialist	Specialistföretag	Tömningsfirma
Intern kontroll/Underhåll	✓	✓	—	—
Töm och rengör insidan helt, fyll sedan på med vatten	—	—	—	✓
Installation, byte av komponenter, driftsättning	—	—	✓	—
Kontroll av systemet före den första driftsättningen, generell inspektion	—	✓	—	—

2.3 Avsedd användning

Fettavskiljaren avskiljer fett, olja och slam från hushållsavlopp eller kommersiellt avloppsvatten i enlighet med EN 1825. Fett definieras som ett ämne av vegetabiliskt och/eller animaliskt ursprung med en densitet under 0,95 g/cm³, som är helt eller delvis olösligt i vatten eller förtvålbart. Varken avföring, mineraloljor eller regnvatten får tillföras.

Det avskilda materialet kan tappas av eller pumpas bort när som helst, även under drift. Tömning och underhållsintervall måste följas för att säkerställa korrekt funktion.

Fettavskiljaren är avsedd enbart för markförlagd installation under angivna förhållanden, se *"Installationskrav"*, sida 9.

Alla vattenförande delar av produkten måste installeras på ett frostfritt djup (vilket varierar beroende på region) om produkten ska användas året runt. Vid installation av produkten i tryckande vatten måste den vara grundvattenresistent. Endast de förlängningshalsar som levereras med avskiljaren får användas, och endast om omgivningsförhållandena så medger.

Behållarens stabilitet garanteras enbart genom dess egenvikt, både under transport och vid den beskrivna installationen, förutsatt att den används enligt avsikten. Ytterligare laster från enskilda grundplattor eller seriegrundplattor eller annan extern inverkan måste undvikas. Särskilda åtgärder kan behöva vidtagas om sådana förväntas.

Garantin kan upphöra att gälla om du vidtar någon av följande åtgärder som inte uttryckligen och skriftligen har godkänts av tillverkaren:

- modifieringar eller fastsättningar
- Användning av icke-original-reservdelar
- Reparationer som inte utförts av ett specialiserat företag

3 Produktbeskrivning och tekniska data

3.1 Produktbeskrivning


KESSEL EasyClean Standard fettavskiljare för installation i mark, består av själva fettavskiljaren samt en ett integrerat slamfång.

Fettavskiljare för installation i mark finns tillgängliga för olika installationsklasser och betäckningsklasser (B, D). Versionerna för djupare installation har anpassats i fabrik att rymma en LW800 förlängningshals (ej illustrerad).

KESSEL rekommenderar att man installerar en inspektionsbrunn uppströms avskiljaren, för en användarvänlig placering av uppblåsbara pluggar för läckagetest.


Vi rekommenderar att systemet installeras med en kontinuerligt stigande kabelrör, för säkerhets skull. Detta innebär att en SonicControl-enhet för mätning av skiktjocklek kan monteras i efterhand när som helst.

KESSEL provtagningskamrar och dräneringskamrar som passar till avskiljaren kan beställas i fackhandeln.

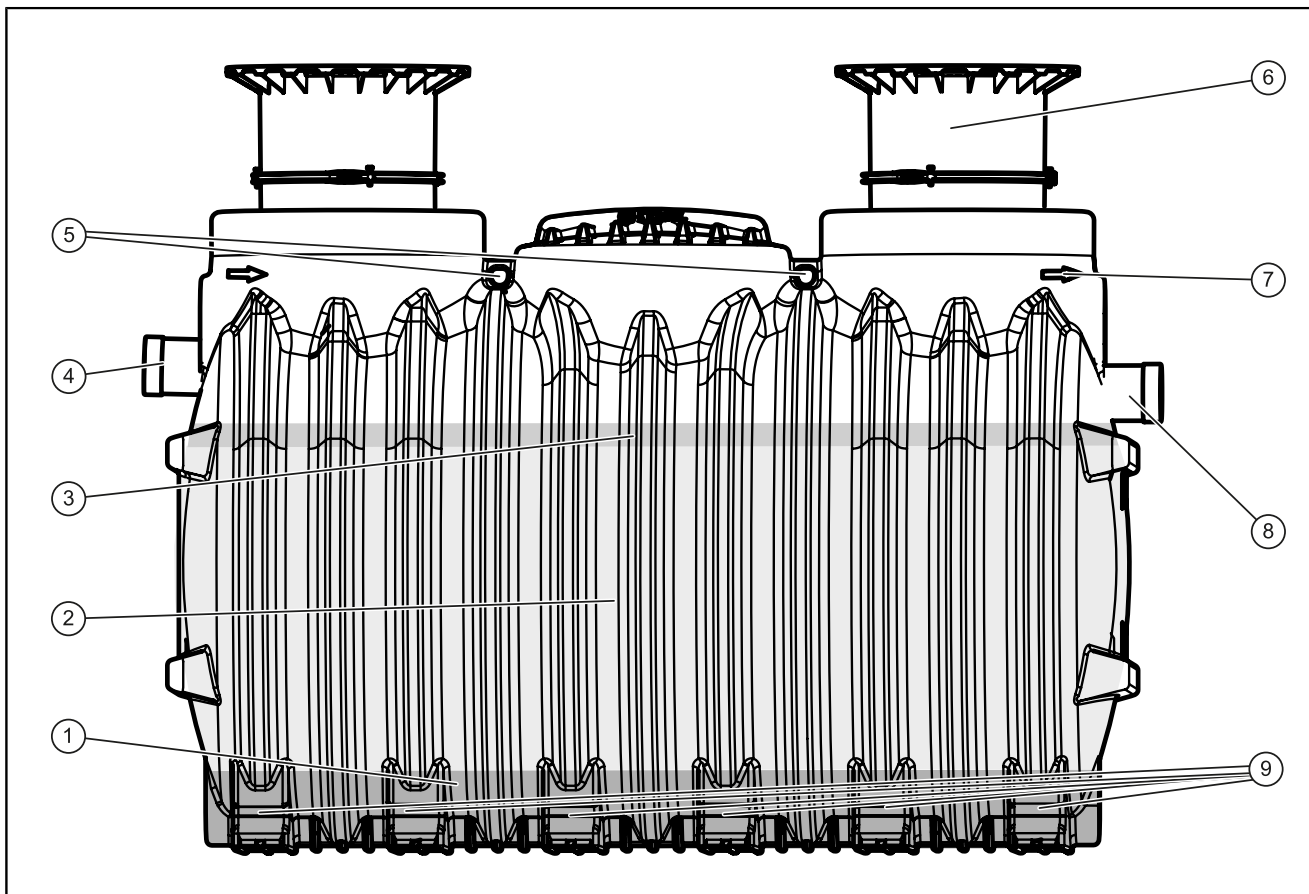


(1)	Slamfång	(6)	Teleskophals med kläring
(2)	Avloppsvatteninnehåll	(7)	Pil för flödesriktning
(3)	Fettvolym	(8)	Utlopp
(4)	Inlopp	(9)	Urtag för gaffeltruck
(5)	Transportöglebultar		

Exemplariskt installationsexempel

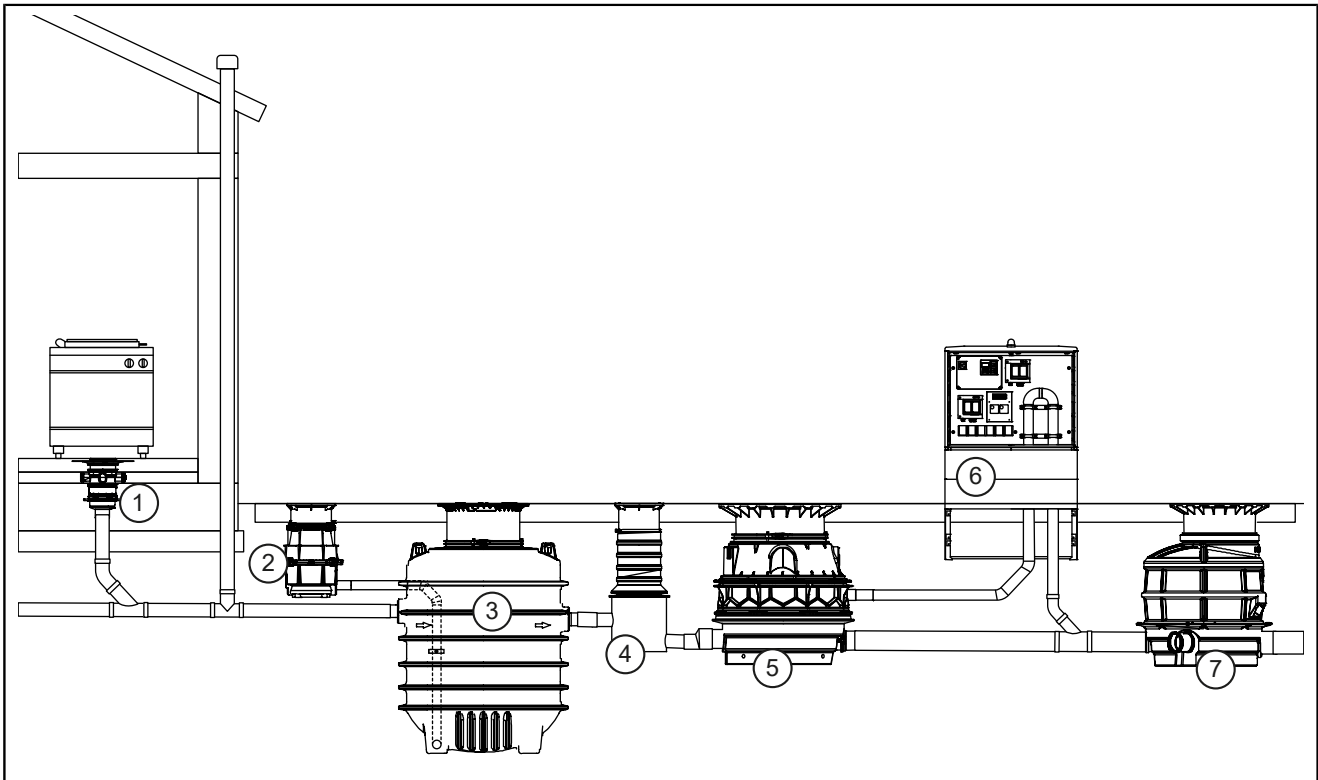

(1)	Objekt för dränering	(5)	(Hybrid) Pumpstation / Lyftstation (tillval)
(2)	Kammare för tömning (tillval)	(6)	Fristående Kontrollskåp utomhus / Kontrollenhet (tillval)
(3)	Fettavskiljare	(7)	Inspektionskammare (tillval)
(4)	Provtagningskammare		

3.2 NS 25-35 mått och vikter

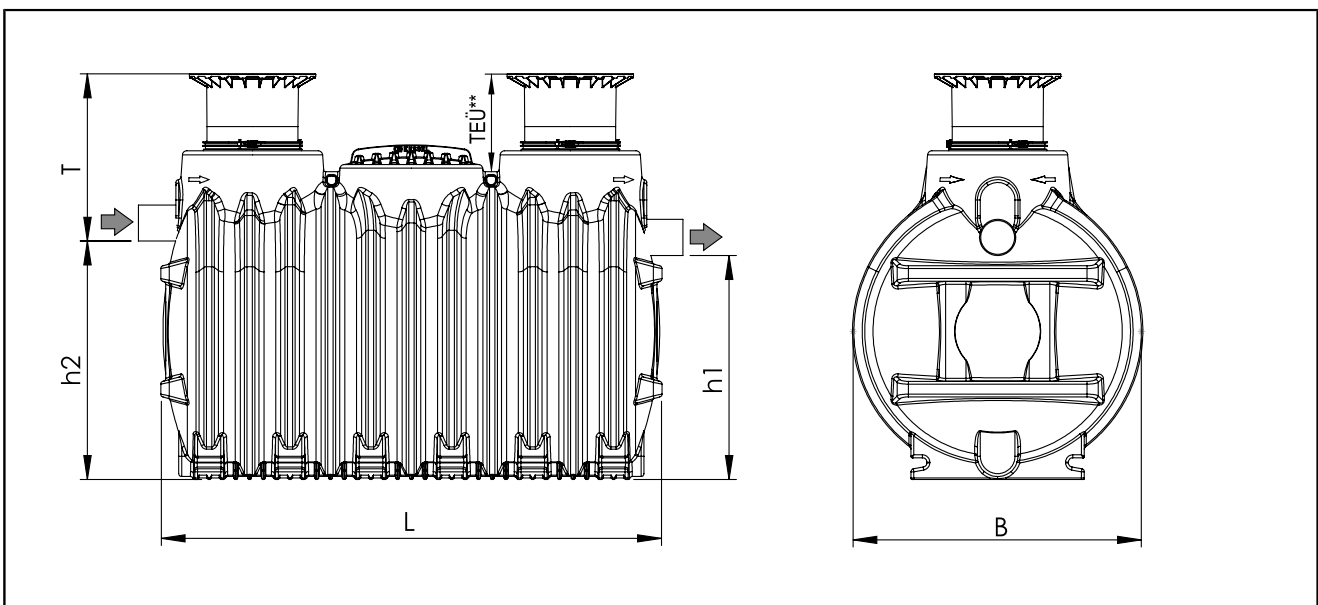

Dimensioner, in-/utloppsledningar

NS	DN Inlopp	SDR allokering av in-/utloppsledningar			
		Ø	Material	Vägg tjocklek	SDR
25	200	200	PE80	6,2 mm	33
30	250	250	PE80	7,7 mm	33
35	250	250	PE80	7,7 mm	33

Tankdimensioner

NS	Vikt ¹⁾		Dimensioner					
	A/B	D	L	w	D _{min} ²⁾	D _{max} ²⁾	h1	h2
25	665	765	3470	2010	765	1800	1550	1650
30	665	765	3470	2010	765	1800	1550	1650
35	665	765	3470	2010	615	1650	1700	1800

¹⁾ Förlängningshalsar för Djupare installation ökar den totala vikten med 30 kg vardera.

²⁾ Installationsdjupet D varierar beroende på belastningsklass och variant

Tankvolym

NS	Avloppsvatteninnehåll		
	Slamfång	Avskiljare	Fettvolym
25	2500 l	5300 l	2000 l
30	3000 l	4800 l	2000 l
35	3500 l	4800 l	2000 l

Dimensioner för strukturella beräkningar

Högsta grundvattennivå under Marknivån för NS 25/30	= D – 480 mm
Högsta grundvattennivå under marknivån för NS 35	= D – 330 mm
DSC (Depth of Soil Cover) klass B	700 ≤ DSC ≤ 1500 mm
DSC (Depth of Soil Cover) klass D	700 ≤ DSC ≤ 1500 mm

3.3 Anslutningar

Information	Dimension	Möjliga kopplingar
Inlopp/utlopp	NS 1 – NS 4: DN 100 (ytterdiameter 110) NS 7 – NS 10: DN 150 (ytterdiameter 160) NS 12,5 – NS 25: DN 200 (ytterdiameter 200) NS 30 – NS 35: DN 250 (OD 250)	PE-rör
Kabelrör	DN 40/ytterdiameter 50	PE-rör

4 Montering

4.1 Installationskrav

Krav på placering och kvalitet hos schakten


- Klassificera lokala jordförhållanden (markegenskaper) med hänsyn till den strukturella stabiliteten (t.ex. DIN 18196 eller USCS - Unified Soil Classification System).
- Bestäm den högsta grundvattennivån. Om produkten inte är grundvattenresistent (se avsnittet "Produktbeskrivning och tekniska data"), vänligen kontakta Kundservice. Säkerställ dränering av ogenomtränglig jord.
- Säkerställ frostfritt installationsdjup för in-/utloppsledningarna för helårsbruk. Installationsdjupet måste bestämmas, med beaktande av det minsta och största jordlagret.
- Trafikbelastningen (tryckklass) måste fastställas. Tryckutjämningsplatta eller ett bindeskikt med asfalt måste tillhandahållas på plats för belastningsklass D.
- Laster från närliggande fundament eller sidledes marktryck måste undvikas eller förhindras genom motåtgärder på plats.
- Utgrävningsgropens storlek måste omfatta minst 50 cm runt hela behållarens utsida.
- EN 124 och EN 476 måste iakttas.

4.2 Angränsande fundament

Om anläggningen ska placeras i närheten av en byggnad måste man beakta det minsta avståndet från byggnaden:

minimialavstånd a = avstånd mellan bottenkanten av avskiljaren och bottenkanten på fundamentet:

$$a = \Delta H \times 1.73$$

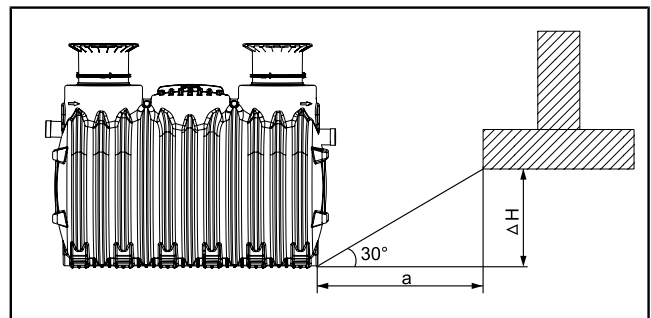

4.3 Transport




VARNING


Last över huvudet

- Gå inte in i farozonen.
- Säkra farozonen så att ingen kan ta sig in.
- Använd personlig skyddsutrustning.

Följande transportanvisningar måste följas

- Transport av behållaren på plats medges endast med gaffeltruck (urtag i närheten av behållarens botten) eller med kran (illustration av lyftöglebultar).
- Vid lyft måste transportöglebultarna mellan de två teleskophalsarna användas.
- Behållaren får endast lyftas med hjälp av hamprep eller textilremmar. Stållinor eller kedjor är inte tillåtna.
- Det är inte tillåtet att lyfta behållaren i röranslutningarna.
- Behållaren får inte fyllas medan den lyfts.
- Placera och rikta in tanken enligt beskrivningen i transportanvisningen.

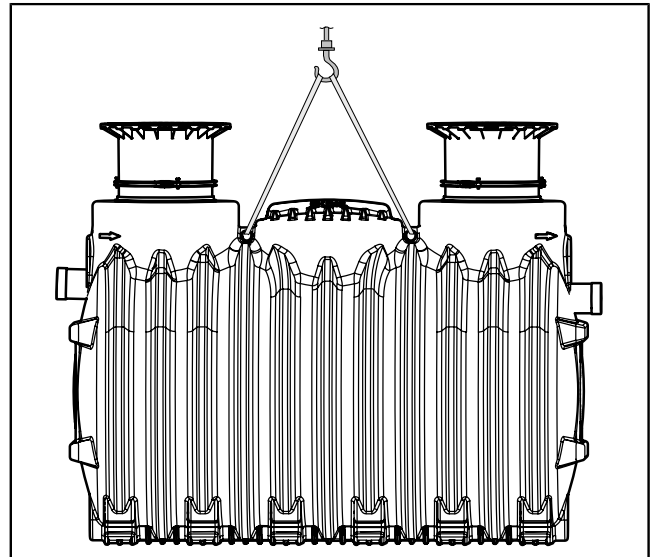

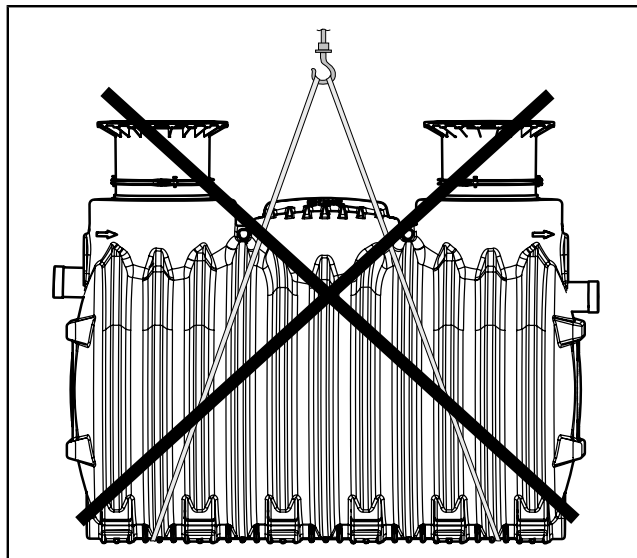

4.4 Skapa kontakter

Följande tekniska anvisningar måste följas:

- Inlopp och utlopp måste läggas med fri strömning.
 - In- och utloppsledningarna måste läggas på frostfritt djup.
 - En vilosektion med längd minst 10 gånger inloppsledningens diameter måste installeras direkt uppströms avskiljaren. Övergången från fallrör till horisontella rör måste göras med två 45°-böjar och ett 250 mm kopplingsstycke.
 - Inloppsröret måste dessutom dras ovanför taket som ett ventilationsrör. Om inloppsledningen läggs över mer 10 m (horisontellt) måste ett ytterligare ventilationsrör sättas fast invid avskiljaren.
 - Det är inte tillåtet att montera ytterligare inlopp och utlopp på behållaren.
- Anslut inlopps- och utloppsledningen. (Material: se "Anslutningar", sida 8)

4.5 Förbered kabelröret

Anvisningar för installation eller inställning av **SonicControl**: – enheten för mätning av skikttyjcklek

- Anslutningssträckan mellan separatorn och Kontrollenheten bör hållas så kort som möjligt och ha ett jämnt Fall nedåt mot behållaren.
- Gör alltid riktningsändringar med 45° böjar.

- ▶ Läggt ut Kabelrören DN 40 (ytterdiameter 50 mm).
 - ▶ Demontera kabelförskruvningen i kabelförskruvningssettet.
 - ▶ Led igenom kabeln med en dragvajer.
 - ▶ Anslut Kabelrören (1) till behållaren med hjälp av det Kabelrör som kunden tillhandahåller.
 - ▶ Led igenom sondkabeln, stäng kabelförskruvningen ordentligt.
- ① KESSEL rekommenderar att ett Kabelrör installeras för alla Fettavskiljare som monteras i marken, så att *Sonic-Control*-mätaren för fettskiktstjocklek kan eftermonteras vid ett senare tillfälle.


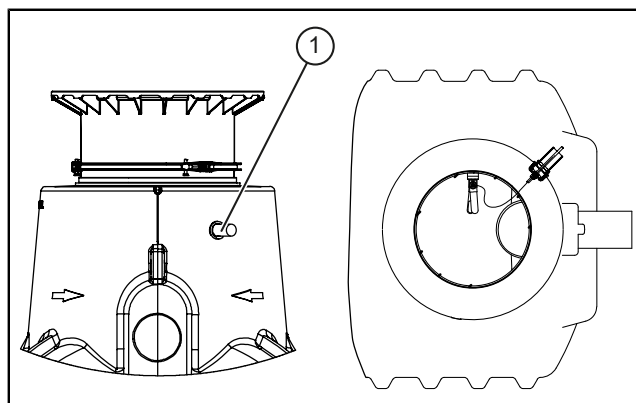


Bild: Illustration som visar ett kabelrör på en Behållare

4.6 Montera Teleskophalsen

- ▶ Placera läpptätningen i öppningen.
 - ▶ Smörj in ytan med kontakt med teleskophalsen (tätningssläpp).
 - ▶ Bestäm den erforderliga installationshöjden ovan marknivån.
 - ▶ Sätt i den vertikalt justerbara teleskophalsen provisoriskt och fixera med klämring.
- ① Klämringen kan ligga mot läpptätningen på utsidan.
- ▶ Kontrollera att det erforderliga avståndet till inloppsstrukturen eller utloppsdelarna på minst 200 mm (se illustration) är säkerställt.
 - ▶ Om inte, demontera och korta av teleskophalsen; notera det minsta infogningsdjupet för teleskophalsen. Om teleskophalsen har kortats av måste man fasa av änden av teleskophalsen (15°, 20mm).
 - ▶ Återinstallera teleskophalsen om så krävs.
 - ▶ Sätt på skyddet; det fungerar som skydd medan arbetet pågår.
 - ▶ Upprepa proceduren för den andra teleskophalsen.

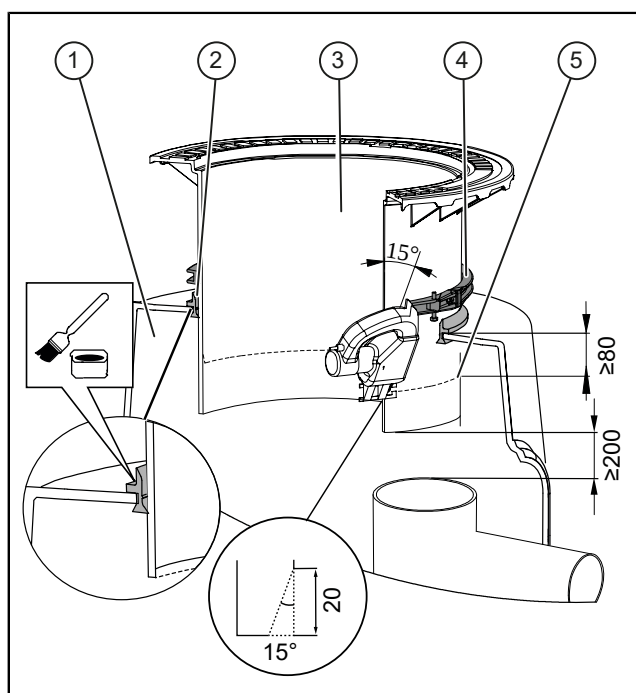

(1)	Separatorbehållare
(2)	Läpptätning
(3)	Teleskophals
(4)	Klämring
(5)	Kaphörn och minsta infogningsdjup

- ① Om en *SonicControl* -enhet för mätning av skiktstjocklek ska monteras, ska fästet installeras enligt beskrivningen i den medföljande bruksanvisningen.
- ① För djupare installation ska du montera förlängningshalsen enligt beskrivningen i den medföljande bruksanvisningen (etikett 391-079).

4.7 Läckagetest

- 👁 Utgrävningsgropen fylls upp till strax under Inloppet.
- ① Se till att följa rätt ordningsföljd vid återfyllning av schaktet (se "*Fyll ut utgrävningshålet*", sida 12).



VARNING

Full behållare

Risk för att halka och falla vid inträde i behållaren, risk för drunkning

- ▶ Använd personlig skyddsutrustning, säkerhetsbälten och stativ.
- ▶ Be en annan person att hjälpa till att säkra lasten.

- ▶ Ta bort betäckningen.
- ▶ Täta avskiljarens inlopps- och utloppsrör genom att sätta i en uppblåsbar plugg.
- ▶ Fyll Behållaren med rent vatten upp till Teleskophalsens överkant.

- Kontrollera behållaren och anslutningarna avs. läckande fukt.
- Vid behov: gör systemet läckagetätt.
- När läckagetestet har genomförts utan problem ska du sätta på skyddslocken för att skydda konstruktionen under byggtiden.

4.8 Fyll ut utgrävningshålet

Byggmöjligheter upp till Marknivå för belastningsklass D:

- Lastfördelningsplatta och kraftig beläggning med grusunderlag (se illustration)
- Endast en lastfördelningsplatta
- Lastfördelningsplatta och asfaltsbeläggning (4 cm)
- Bindningsskikt med asfalt (20 cm)

Alternativt kan lastfördelningen åstadkommas med hjälp av en standardvägkonstruktion. Den standardmässiga vägkonstruktionen måste utformas i enlighet med RStO 12 och belastningsklass Bk1.0.




OBS

För installation av kammaren i belastningsklass D krävs en lastfördelningsplatta av armerad betong.

- Beakta de strukturella beräkningarna för trafiksäkerhet.
- Bestäm erforderlig belastningsklass och strukturella beräkningar enligt miljö-/användningsförhållandena.
- Se den aktuella förstärkningsplanen på KESSEL:s webbplats.

Upp till NS 20: För belastningsklass D är det även möjligt att använda en belastningsfördelningsplatta bestående av ett bindningsskikt med asfalt.

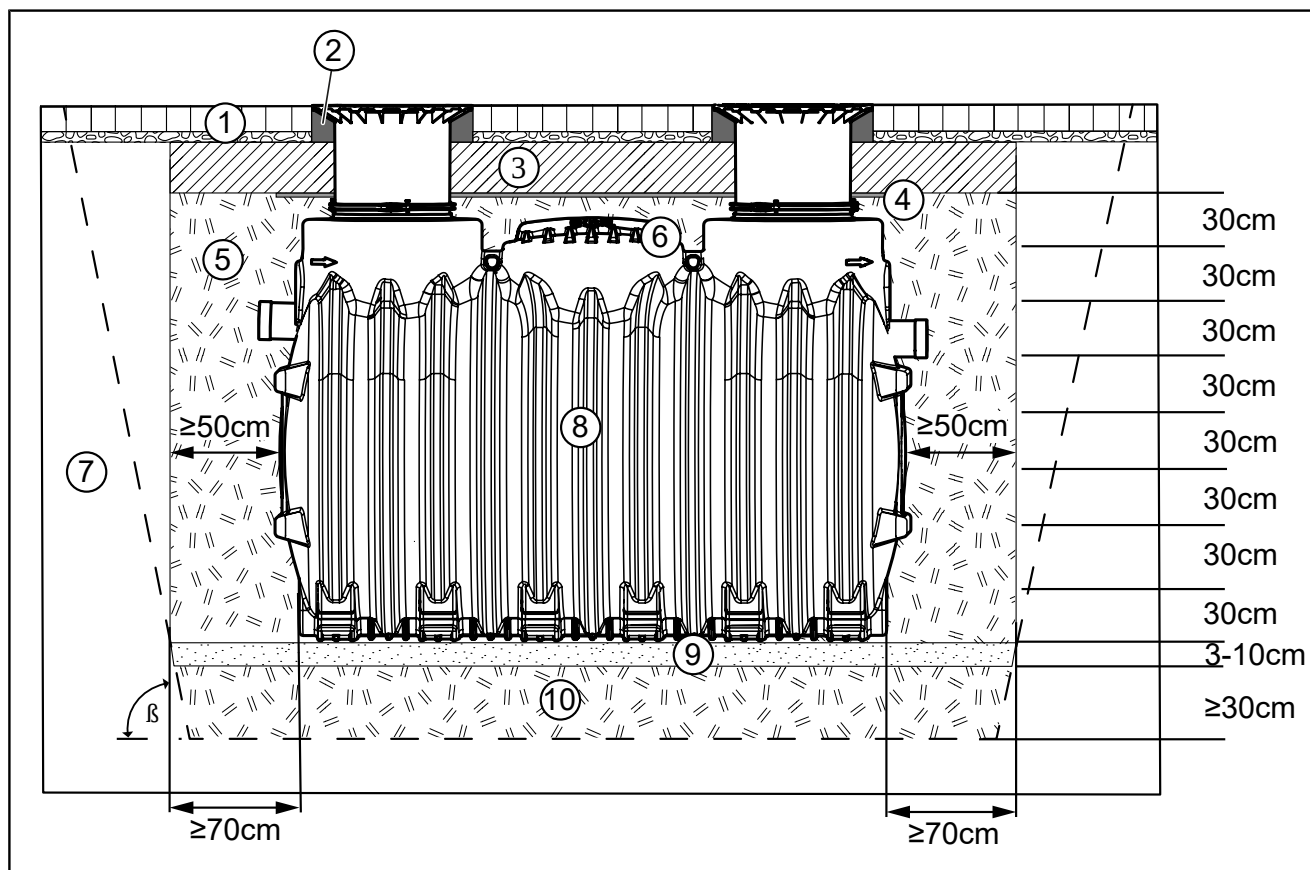

(1)	Kraftig markbeläggning med grusunderlag	(6)	Överdel behållare
(2)	Stabilt underrede (t.ex. betongring)	(7)	Mark
(3)	Lastfördelningsbetäckning (för tryckklass D)	(8)	Avskiljare enligt strukturella beräkningar
(4)	Polystyrenskikt	(9)	Behållarbädd (sand)
(5)	Återfyllningsmaterial (stenkross)	(10)	Undergrund (stenkross)

Byggmöjligheter upp till Marknivå för belastningsklass B:

- Endast krossad sten
- Krossad sten och en asfalterad yta
- Beläggning av krossad sten och blocksten med grusunderlag

För att stabilisera den övre delen vid belastningsklass B och för att skydda den under asfalteringsarbetet rekommenderas en stabil underläggskonstruktion (t.ex. en betongring).

Återfyllningsprocessen

- ① Den erforderliga lutningsvinkeln β för utgrävningshålet måste iakttas hela vägen runt.
Tilldelningen av en intern friktionsvinkel ϕ för fyllmaterialet och tillåten schaktfallvinkel β måste ske enligt DIN 4124.
- 👁 De teleskophalsarna är i linje med varandra.
- 👁 Locken är på plats.
- ▶ Fyll hålet med stenkross (016 mm diameter), minst 50 cm hela vägen runt, komprimera fyllmaterialet ordentligt var 30 cm till 97% Dpr (t.ex. med padda).
- ▶ Samtidigt måste behållaren fyllas med vatten så att det råder en maximal skillnad mellan vätskenivån och fyllmaterialnivån på 30 cm.

4.9 Installera betäckningen



OBSERVERA


Lockets vikt > 30 kg

Risk för skador vid lyft, risk för klämskador

- ▶ Använd personlig skyddsutrustning.
- ▶ Använd endast ett lämpligt lyfthjälpmiddel för att flytta locket.
- ▶ Tänk på korrekt ergonomi och håll alltid lyftverktygets handtag i linje med mitten av kroppen.


Montera tätningen och locket för rörgenomföringen

- ▶ Sätt in profilpackningen (2) i spåret på Lock (1). ❶
- ▶ Smörj profilpackningen (2) runt om med det medföljande fettet (art.nr. 391-093).
- ▶ Ställ in alla lås på locket i läget "OPEN".
- ▶ Fäst ett lämpligt lyftredskap i urtagen på Locket (1).
- ▶ Lyft upp Lock (1) och sätt in det i Teleskophalsen (3).
Var uppmärksam på fliken "Placering". ❷

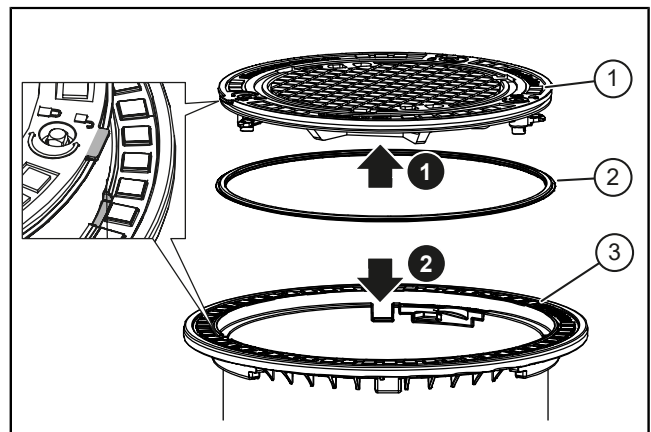

Lås Lock&Lift:

- ▶ Stäng låsen på Locket (2) med hjälp av den medföljande Lyftnyckeln (1).

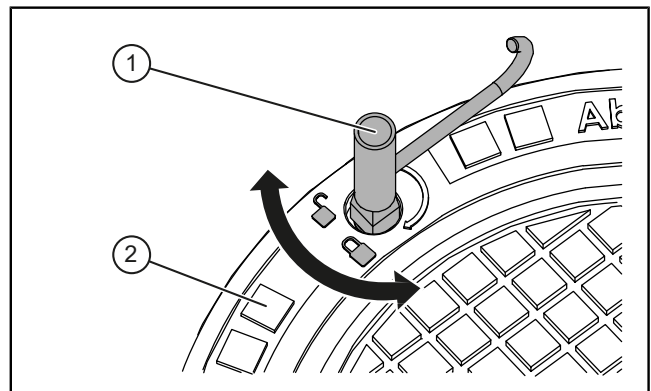

5 Driftsättning

- ▶ Spola inlopps- och utloppsledningarna. Avlägsna ev. byggavfall och smuts från tankens innanmäte.
- ▶ Om så krävs, anslut vattenförsörjningen.
- ▶ Fyll avskiljaren med kallt vatten upp till den statiska nivån (utloppets nivå).
- ▶ Låt genomföra en allmän inspektion (under första idrifttagning och därefter vart 5:e år).
- ▶ Ge säkerhetsanvisningar.
- ▶ Fyll i alla poster i loggboken och dokumentera den erforderliga tömningscykeln.
- ▶ Alla dokument måste hållas tillgängliga vid systemet. Lokal tillsynsmyndighet kan komma att begära ut dokumenten.

6 Drift

6.1 Allmän information

Tömningscyklerna för de olika systemtyperna har utformats för att uppnå fullständig tömning av systemtanken samtidigt som bästa möjliga rengöring skall uppnås för en måttlig föroreningsgrad hos avloppsvattnet.

OBS:

- Bruksanvisningen måste hållas tillgänglig i närheten av avskiljaren.
 - Tömningsprocessen måste utföras exakt enligt anvisningarna.
 - Fettavskiljaren får tömmas endast av godkända tömningsföretag.
- ①
- Föremål för tekniska modifieringar!
 - Följ föreskrifterna för olycksförebyggande!
 - Rökning är förbjuden vid arbete med den öppna avskiljaren p.g.a. möjlig uppkomst av biogas.
 - Gör den första tömningen inom 2-3 veckor efter driftsättning.

6.2 Tömningsintervall:

Enligt DIN 4040- -2, såvida inte annat anges, måste slamfång och avskiljare tömmas, rengöras och fyllas på med färskvatten var 14:e dag, dock minst varje månad.

① Tömningen får endast utföras av ett godkänt Tömningsfirma.

De rengöringsmedel som används och de tömningsåtgärder som utförs måste antecknas i Driftsloggen.

6.3 Genomförande av tömning



OBSERVERA

Läckage av oljig vätska
Risk för att halka och falla

- ▶ Torka upp spilld vätska omedelbart.

- ▶ Ta bort betäckningen. ①




OBS

Sugslangen kan skada interna komponenter


- ▶ Placera nu tömningsfordonets sugslang i behållaren. ②
- ▶ Starta pumpningsprocessen i tömningsfordonet. ③
- ▶ Vänta tills att 1/3 av den statiska nivån har pumpats bort. ④

① Hur lång tid detta tar beror på den nominella storleken.

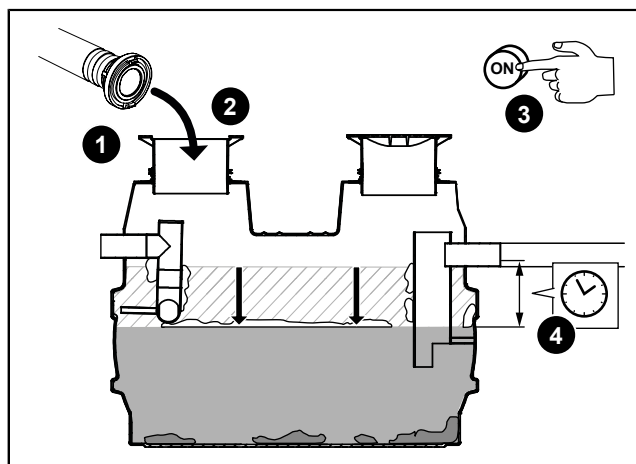


Rengöring av behållarens innerväggar (om så krävs).

- Rengör behållarens innerväggar med en vattenslang samtidigt som pumpningen pågår. 5 6
- Så snart som behållaren är pumpad tom (gurglande ljud) avslutar man urpumpningen genom tömningsfordonet. 7
- Efter en kort stund tar du bort Sugslangen. 8

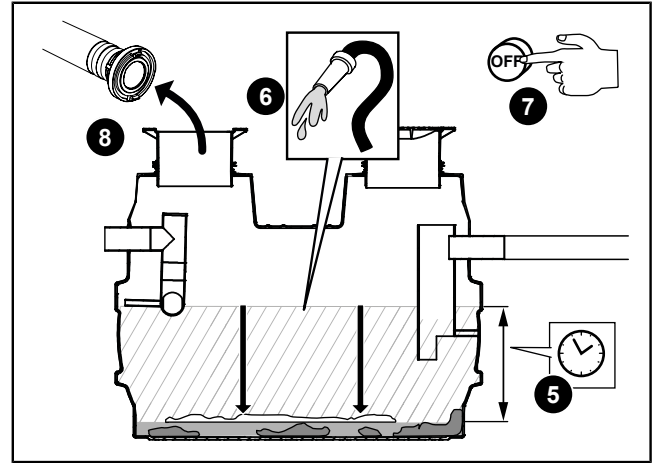

Påfyllning med kallvatten

- Starta kallvattentillförseln. 9
- Vänta tills vattennivån har nått sin stabila nivå. 10
- Stäng av tillförseln av kallt vatten. 11
(Om påfyllningsinlopp inte är tillgängligt använder man en vattenslang för att fylla behållaren.)
- Sätt tillbaka locket. 12
- Anteckna tömningen i loggboken.
- ✓ Tömningsprocessen är avslutad.

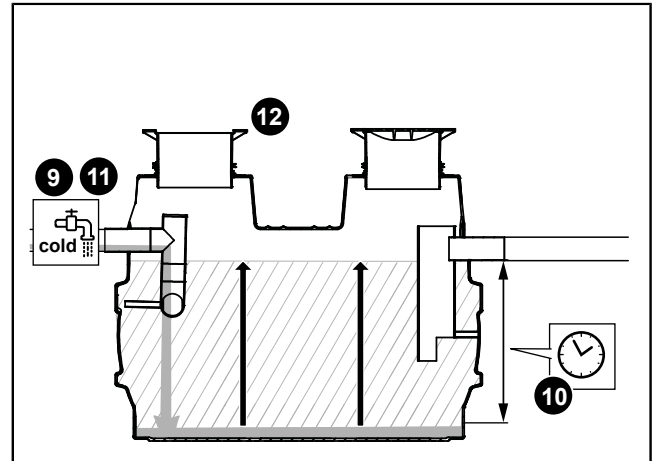

7 Underhåll

7.1 Förberedelse av underhåll



VARNING

Risk att falla ner i en öppen kammare
► Säkra farozonen mot obehörigt tillträde.



OBSERVERA

Lockets vikt > 30 kg
Risk för skador vid lyft, risk för klämskador
► Använd personlig skyddsutrustning.
► Använd endast ett lämpligt lyfthjälpmiddel för att flytta locket.
► Tänk på korrekt ergonomi och håll alltid lyftverktygets handtag i linje med mitten av kroppen.


► Vidtag lämpliga avspärrningsåtgärder för att upprätthålla trafiksäkerheten.

► Lås upp lockets lås med hjälp av Lyftnyckeln (se "*Installera betäckningen*", sida 13).

✓ Lock är något upphöjt.

► Fäst ett lämpligt lyftredskap i Locket.

► Lyft lock uppåt från teleskophalsen och ta bort det.

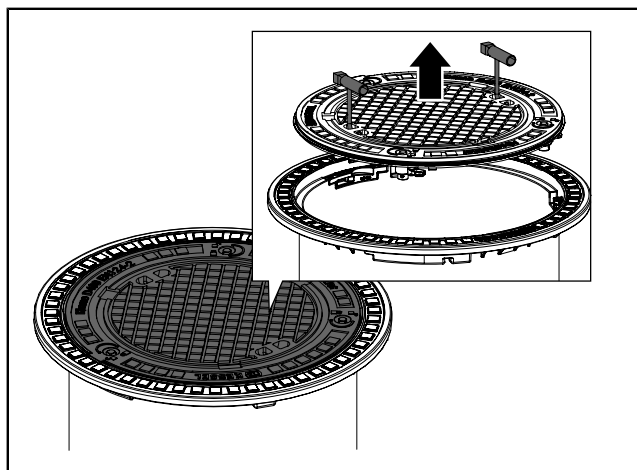

7.2 Serviceintervall och arbetsuppgifter



VARNING

Full behållare
Risk för att halka och falla vid inträde i behållaren, risk för drunkning
► Använd personlig skyddsutrustning, säkerhetsbälten och stativ.
► Be en annan person att hjälpa till att säkra lasten.



OBSERVERA

Läckage av oljig vätska
Risk för att halka och falla
► Torka upp spilld vätska omedelbart.



OBS

Felaktig rengöring
Komponenter av plast kan bli skadade eller spröda
► Rengör endast plastens komponenter med vatten och ett pH-neutralt rengöringsmedel.

Månatlig intern kontroll

Av en teknisk expert, i enlighet med DIN 4040-100:

- Visuell inspektion av slamfångens och fettavskiljarens in- och utlopp samt den tekniska utrustningen
- Kontrollera fettskiktstjocklek och slamnivå
- Justera tömningstiderna vid behov

Årligt underhåll

Av en teknisk expert/besiktningsman.

- Se till att tömningen genomförs.
- Kontrollera behållarens innanmäte.
- Rengöring av behållarens innanmäte (i synnerhet in- och utloppspunkter) med hjälp av högtryckstvätt.
- Pumpa ur behållaren igen.
- Använd en grip och skrapa för att få bort föremål och avlagringar.

- Fyll avskiljaren med rent vatten upp till stillvattennivån. Kontrollera tätheten hos röranslutningarna.
- Anteckna underhållet i loggboken.

8 Tömning



OBS

Produkterna får inte kasseras tillsammans med hushållsavfallet.



- ▶ Lämna produkten och dess komponenter till en godkänd samlingsplats där den kommer att återvinnas och återanvändas.
- ▶ Följ lokala bestämmelser.
- ▶ Kontakta din lokala myndighet, närmaste avfallsstation eller återförsäljaren där du köpte produkten för information om hur du ska göra för att avyttra den på rätt sätt.

9 Fabriksgodkännande, tester

9.1 Genomförande av allmän inspektion

Den våta väggytan (1 - tankens inre väggyta) ovanför vattenytan (2) i behållaren gör det möjligt att bedöma behållarens och anslutningarnas täthet.

	Fuktad väggyta (1)	Vattenyta (2)
NS 25	8.2 m ²	2.7 m ²
NS 30	8.2 m ²	2.7 m ²
NS 35	5.62 m ²	2.17 m ²
Teleskophals med klämring, A/B/D, skruvad (art.nr 860121)	1.59 m ²	0.3 m ²
Teleskophals, polymer, höjdjusterbar 50 - 550 mm (art.nr 860125)	1.82 m ²	0.3 m ²
Teleskophals, polymer, höjdjusterbar 50 - 280 mm (art.nr 860122)	1.31 m ²	0.3 m ²
System med Förlängningshals Ø 800	2.32 m ²	0.29 m ²

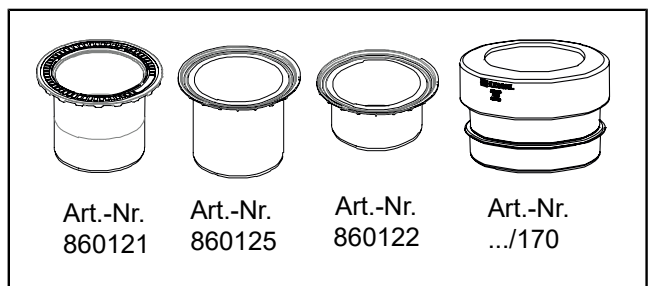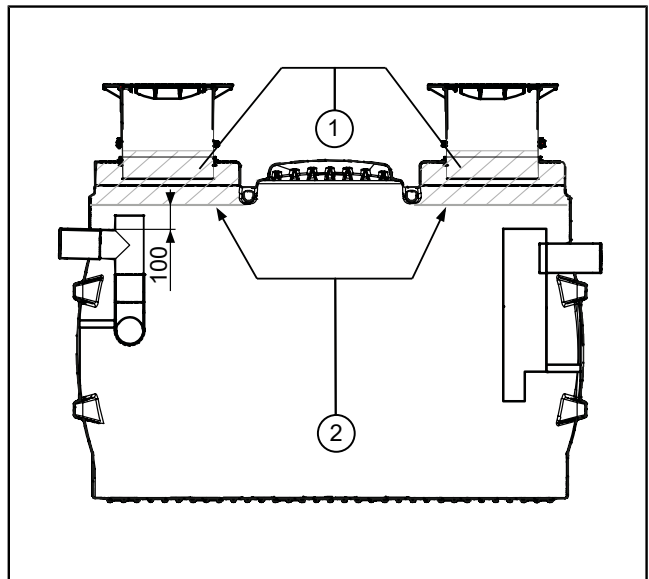

9.2 Generell inspektion och underhåll

Allmän inspektion

Ägaren-operatören av ett avskiljarsystem är enligt giltig lagstiftning samt enligt DIN EN 1825 / DIN 4040-100 skyldig att göra en allmän inspektion av systemet med läckagetest före idrifttagning, vilket skall upprepas vart 5:e år. Detta test får utföras endast av teknisk specialist. KESSEL ordnar gärna den generella inspektionen genom en oberoende expert.

Underhållskrav

Det är viktigt att systemets kvalitet och funktionsduglighet alltid hålls på högsta möjliga nivå, särskilt när detta är ett krav enligt garantivillkoren. Underhållet som utförs av KESSEL säkerställer att din anläggning alltid är uppdaterad och välskött.

Fördelarna med ett underhållsavtal med KESSEL:

- Högsta möjliga driftsäkerhet
- Rättssäkerhet
- Snabb hjälp i en nödsituation
- Bekvämlighet tack vare automatisk samordning av datum
- Förmånliga rabatter vid längre avtalsperioder
- Förutsägbara utgifter – tydlig kostnadsberäkning

Information och underhållsfrågan:

www.kessel.com/service/services

Anlagenpass / Werksabnahme

Mat. Bez.
 Mat.Nr./Auftr.-Nr./Fert. Datum
 Rev.Std./Werkstoff/Gewicht
 Norm/Zulassung
 Maße
 Volumen
 Schichtdicke
 Bezeichnung 1
 Bezeichnung 2

Die Anlage wurde vor Verlassen des Werks auf Vollständigkeit und Dichtheit überprüft.

Datum

Name des Prüfers

Kennzeichnung / -Marking 02



LE-Nummer / DoP-number	CEK 009-012-06	
Name und Handelsname des Produktes / Name and trade name of the construction product	KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 1 - NS 35 mit rotationsgesinterem Behälter/ KESSEL- Grease separator EasyClean ground NS 1 - NS 35 with rotomoulded tanks	
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Name of the construction product	Entsprechend der Kennzeichnung auf dem Produkt / According to the marking on the product	
Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use	Trennung von Fetten und Ölen pflanzlichen und tierischen Ursprungs vom Abwasser aufgrund der Schwerkraft ohne Einwirkung von äußerer Energie / separation of greases and oils of vegetable and animal origin from wastewater by means of gravity and without any external energy	
Name und Anschrift des Herstellers / Name and address of the manufacturer	KESSEL SE + Co. KG Bahnhofstraße 31, D-85101 Lenting, Germany	
System zur Bewertung der Leistungsfähigkeit / National system used for assessment	System 4 mit Ausnahme Brandverhalten System 3 / System 4 except reaction to fire system 3	
Harmonisierte Norm / harmonized standard	EN 1825-1: 2004-09	
Notifizierte Stelle bezüglich Brandverhalten/notified body regarding reaction to fire	Prüfinstitut Hoch Fladungen / KB-Hoch-180974 Test institute Hoch Fladungen / KB-Hoch-180974	
Erklärte Leistung / Declared performance		
Spezifikation/ specification	EN 1825-1: 2004-09	
Wesentliche Anforderungen / Essential characteristics	Gemäß Abschnitt / According to chapter	Leistung / Performance
Brandverhalten / Reaction to fire	5.2.9	"E"
Flüssigkeitsdichtheit / Liquid tightness	5.3.2	Bestanden / Passed
Wirksamkeit / Effectiveness	4, 5.3.1, 5.3.3 bis 5.3.10, 5.5	Bestanden / Passed
Tragfähigkeit / Structural stability	5.4	Bestanden / Passed
Dauerhaftigkeit / Durability	5.2	Bestanden / Passed



010-223SV



Registrera din produkt online för att få snabbare hjälp.

<https://www.kessel.de/service/produktregistrierung>

KESSEL SE + Co. KG Bahnhofstrasse 31 85101 Lenting Tyskland

