

Freiluftsäule



DE	Betriebsanleitung.....	2
EN	Operating instructions.....	9
FR	Mode d'emploi.....	16
IT	Istruzioni per l'uso.....	23
NL	Bedieningshandleiding.....	30
PL	Instrukcja obsługi.....	37

Betriebsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde,

als Premiumhersteller von innovativen Produkten für die Entwässerungstechnik bietet KESSEL ganzheitliche Systemlösungen und kundenorientierten Service. Dabei stellen wir höchste Qualitätsstandards und setzen konsequent auf Nachhaltigkeit - nicht nur bei der Herstellung unserer Produkte, sondern auch im Hinblick auf deren langfristigen Betrieb setzen wir uns dafür ein, dass Sie und Ihr Eigentum dauerhaft geschützt sind.

Ihre KESSEL SE + Co. KG

Bahnhofstraße 31

85101 Lenting, Deutschland



Bei Bedarf unterstützt unser Werkskundendienst mit Dienstleistungen wie Inbetriebnahme, Wartung oder Generalinspektion in Deutschland, Österreich, Schweiz; andere Länder auf Anfrage.

Informationen zur Abwicklung und Bestellung finden Sie unter:

www.kessel.de/service/dienstleistungen

www.kessel.at/service/dienstleistungen

www.kessel-schweiz.ch/service/dienstleistungen



Bei technischen Fragestellungen helfen Ihnen gerne unsere qualifizierten Servicepartner vor Ort weiter.

Ihren Ansprechpartner finden Sie unter:

www.kessel.de/kundendienst

www.kessel.at/kundendienst

www.kessel-schweiz.ch/kundendienst

Inhalt

1	Hinweise zur Betriebsanleitung.....	3
2	Sicherheit.....	3
3	Produktbeschreibung und Technische Daten.....	4
4	Montage.....	6
5	Entsorgung.....	8

1 Hinweise zur Betriebsanleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um die Originalbetriebsanleitung in deutscher Sprache. Alle weiteren Sprachen sind eine Übersetzung der Originalbetriebsanleitung.

Die Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Montage, Wartung und Entsorgung des Produkts. Die Betriebsanleitung vor Gebrauch sorgfältig lesen und während der gesamten Lebensdauer des Produkts griffbereit in Nähe des Produktes aufbewahren. Bei Weitergabe des Produkts ist die Betriebsanleitung dem neuen Besitzer zu übergeben.

Darstellung	Erläuterung
(5)	Positionsnummer 5 von nebenstehender Abbildung
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ...	Handlungsschritt in Abbildung
👁️ Prüfen, ob Handbetrieb aktiviert wurde.	Handlungsvoraussetzung
▶ OK betätigen.	Handlungsschritt
✓ Anlage ist betriebsbereit.	Handlungsergebnis
siehe "Sicherheit", Seite 3	Querverweis auf Kapitel 2
❗	Technische Hinweise, die besonders beachtet werden müssen.

Warnhinweise beinhalten die Art und Folgen sowie Maßnahmen zur Vermeidung einer Gefahr.

Warnhinweise sind durch folgende Zeichen und Signalwörter gekennzeichnet:

Signalwort	Bedeutung
Gefahr	Warnung vor Personenschäden Eine Missachtung dieses Hinweises führt zu bevorstehenden schweren Verletzungen oder Tod.
Warnung	Warnung vor Personenschäden Eine Missachtung dieses Hinweises kann schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben.
Vorsicht	Warnung vor Personenschäden Eine Missachtung dieses Hinweises kann leichte oder mäßige Verletzungen zur Folge haben.
Achtung	Warnung vor Sachschäden Eine Missachtung dieses Hinweises kann die Schädigung des Produktes und dessen Funktion oder einer Sache in der Umgebung zur Folge haben.

Zeichen	Bedeutung
	Allgemeines Gebotszeichen
	WEEE-Symbol, Produkt unterliegt RoHS-Richtlinie

2 Sicherheit

2.1 Empfehlungen zur Betriebssicherheit

Die Anschlüsse des Schaltgerätes und der Steckdosenleiste sind durch separat abgesicherte elektrische Zuleitungen anzuschließen. Die Vorgaben des örtlichen Energieversorgungsunternehmens sowie die bereitgestellten technischen Dokumente müssen beachtet werden.

Falls eine Druckschleife in der Freiluftsäule montiert wird, ist diese bauseitig je nach Standort zu dämmen bzw. mit einer Begleitheizung vor Frost zu schützen. Die Dämmung bzw. Begleitheizung ist zusätzlich im Erdreich bis zur frostfreien Tiefe zu führen.

2.2 Personal-Qualifikation

Betreiber: Keine spezifische Qualifikation notwendig, kennt und versteht Betriebsanleitung

Sachkundiger: Person des Betreibers oder beauftragter Dritter, die aufgrund ihrer Ausbildung, ihrer Kenntnisse und praktischen Erfahrungen Prüfungen sachgerecht durchführen kann, kennt und versteht Betriebsanleitung

Elektrofachkraft VDE 0105: Arbeitet gemäß nationalen Vorschriften für elektrische Sicherheit

Freigegebene Tätigkeiten	Person		
	Betreiber	Sachkundiger	Elektrofachkraft
Sichtprüfung, Inspektion	✓	✓	—
Funktionskontrolle, Konfiguration des Schaltgerätes	—	✓	—
Arbeiten an elektrischer Installation	—	—	✓

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Freiluftsäule dient als Gehäuse für den Außeneinsatz zur Aufnahme von Steuerungstechnik und anderen elektrischen Komponenten.

Schutzart: IP44

Zum Verlust der Gewährleistung können alle folgenden Handlungen führen, die nicht vom Hersteller ausdrücklich und schriftlich autorisiert sind:

- Um- oder Anbauten
- Verwendungen von nicht originalen Ersatzteilen
- Reparaturen, die nicht von einem Fachbetrieb durchgeführt werden

Die Sicherheitshinweise der Einbaukomponenten sind zu beachten. Die Anleitungen zu den spezifischen Komponenten liegen den Produkten bei.

Insbesondere beim Verbau von Schaltgeräten sind die Hinweise zu EX-Zonen und ATEX-Anforderungen zu beachten.


3 Produktbeschreibung und Technische Daten

3.1 Produktbeschreibung


Die Freiluftsäule:

- Besteht aus Sockel, Schrankaufsatz (Oberteil) und Montageplatte
- Wird aufgebaut geliefert
- Besteht aus heißverpresstem, glasfaserverstärktem, duroplastischem Polyester
- Dient der Montage auf einem Eingrabsockel (Aufbau bauseitig)

3.2 Maße (Einbaubeispiel)

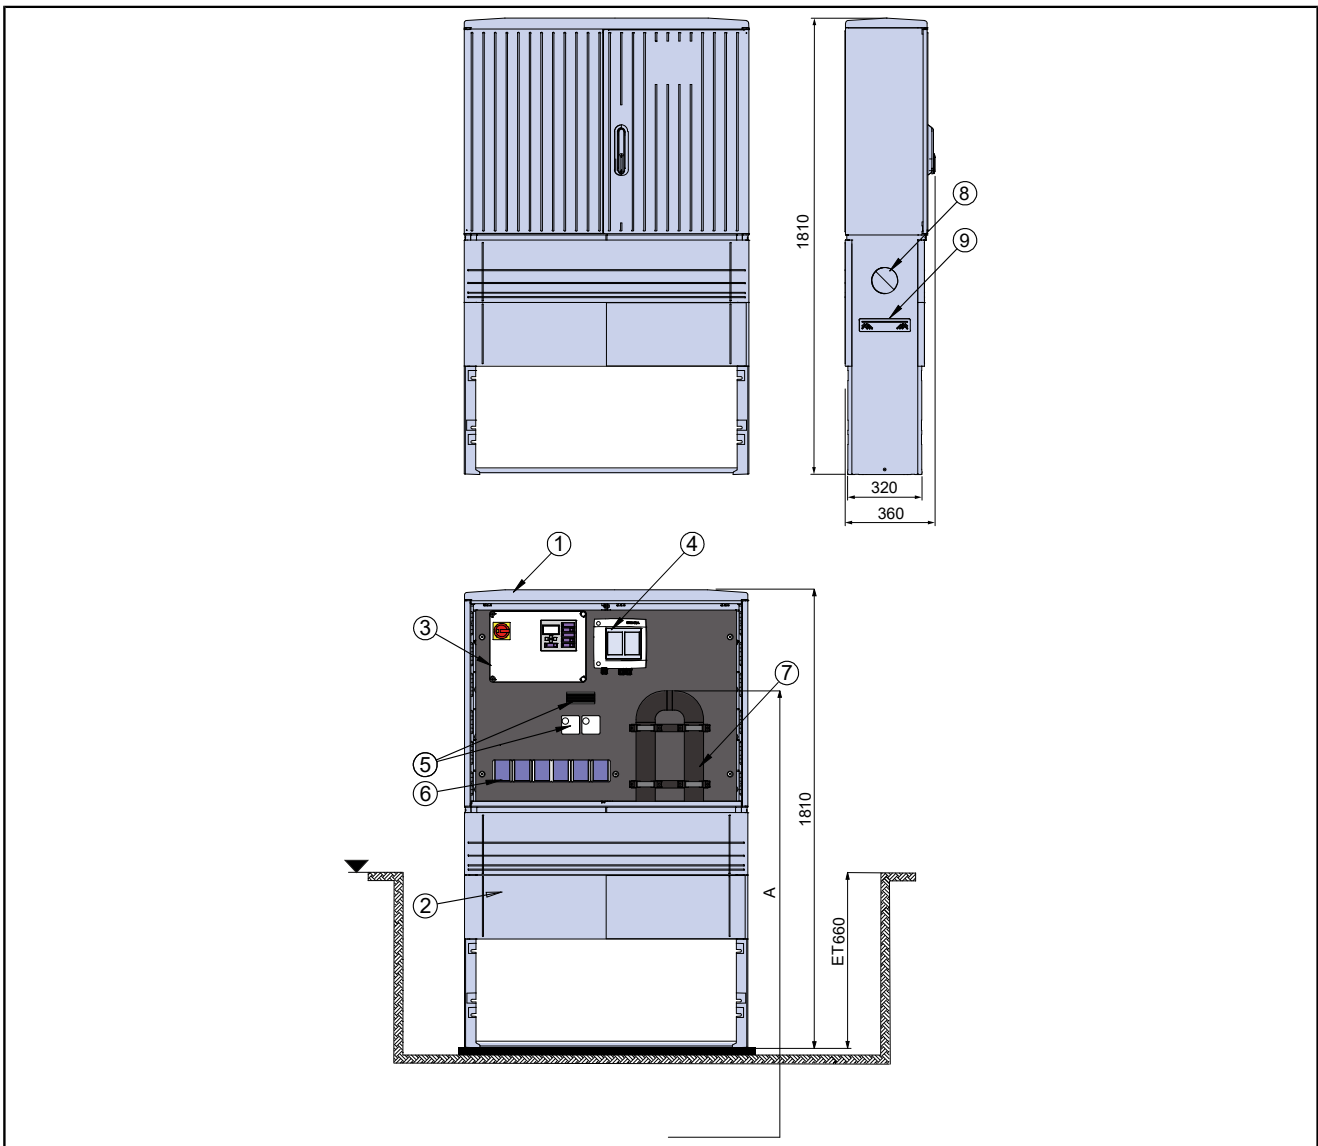

(1)	Oberteil Freiluftsäule (wird aufgebaut geliefert)	(7)	Druckschleife (A)
(2)	Eingrabsockel aus Kunststoff (Aufbau bauseitig)	(8)	Geschraubter Deckel für oberirdische Stecker- / Kabeleinführung
(3)	Schaltgerät*	(9)	Eingrabmarkierung
(4)	Zusatzeinheit (z. B. TeleControl Modem - optional)	(ET)	Einbautiefe
(5)	Schaltschrankheizung mit Thermostat und Hygrostat	(A)	Frostschutz beachten
(6)	Steckdosenleiste*	(*)	Absicherung siehe Kapitel „Empfehlungen zur Betriebssicherheit“ beachten.

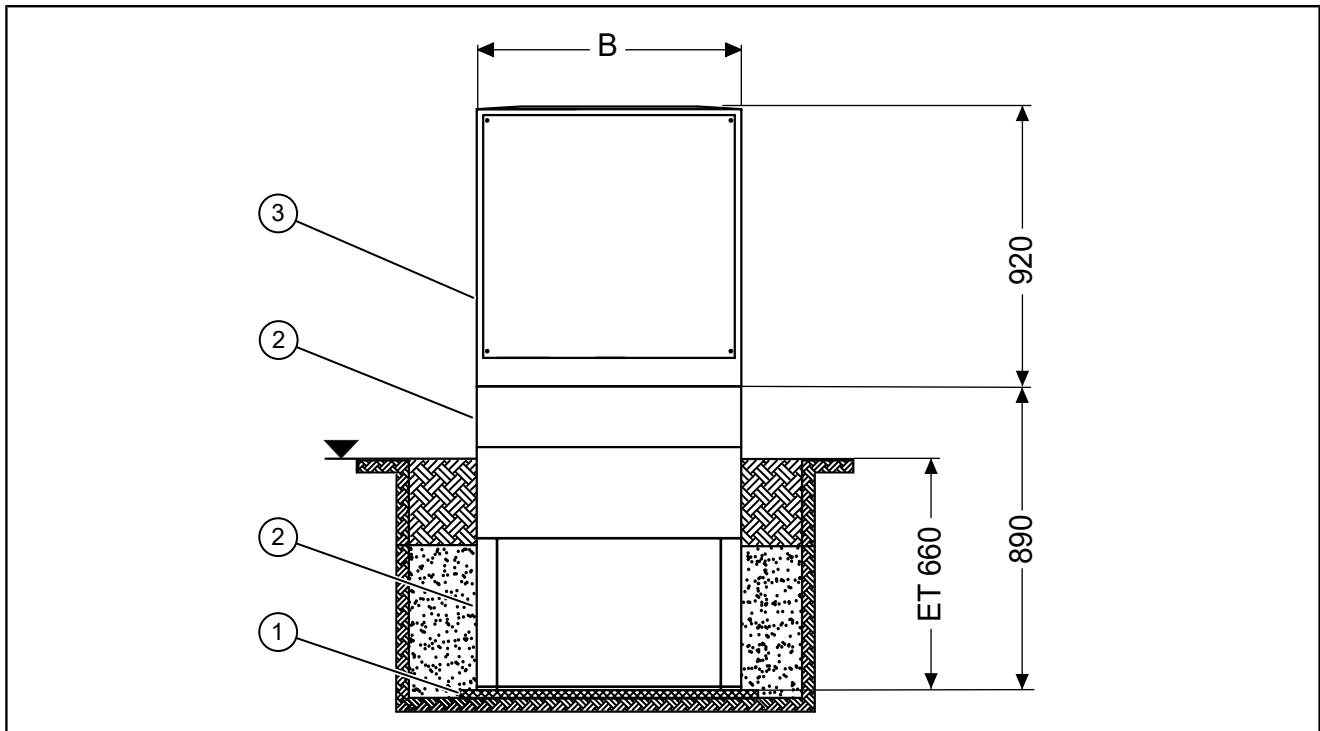

(1)	Betonfundament	(B)	Breite (465 mm / 600 mm / 800 mm / 1125 mm)
(2)	Eingrabssockel aus Kunststoff	(ET)	Einbautiefe
(3)	Oberteil Freiluftsaule		

3.3 Gewichte

Variante mit Breite [mm]	465	600	800	1125
Gewicht [kg]	30	35	45	55

4 Montage

4.1 Einbauvoraussetzungen

Informationen zur Wahl des geeigneten Aufstellortes:

- Keine Behinderung von Geh- und Fahrwegen
- Keine Einschränkung der Einsehbarkeit von Kreuzungen
- Keine Platzierung oder kein Hineinragen in Fluchtwege
- Nicht in dauerhaft feuchten Böden versetzen (Maßnahmen gegen Kondensat erforderlich)
- Bei besonderer Exposition (regelmäßiger Starkregen, erhöhtes Schneeaufkommen, UV-Strahlung über 2000 m, Einwirkungen aus industriellen Prozessen) wird die Platzierung unter einem Dach empfohlen
- Bevorzugt im Schatten aufstellen

Hinweise zur Positionierung von Freiluftsäulen



ACHTUNG

Überschreitung der maximal zulässigen Betriebstemperatur

Mögliche Störung des Schaltgerätes

- ▶ Den Aufstellort der Freiluftsaule berücksichtigen.
- ▶ Die Sonneneinwirkung am Aufstellort bewerten.
- ▶ Die Umgebungsbedingungen vor Ort berücksichtigen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die erforderlichen Maßnahmen:

	Regelmäßige, starke Sonneneinwirkung von 8 und mehr Stunden und/oder Stau von erwärmter Umgebungsluft zu erwarten	Montage eines Kühlgerätes erforderlich (Peltier-Kühlgerät auf Anfrage erhältlich, Art.-Nr. 681148).
---	---	---


	Unregelmäßige, zeitweise erhöhte Sonneneinstrahlung zu erwarten	Montage eines handelsüblichen Lüfters mit Temperatuerkennung zur Belüftung des Innenraumes erforderlich. Belüftung sollte ab einer Innentemperatur der Freiluftsäule von 50 °C einsetzen. Alternativ kann ein Kühlgerät verbaut werden (Peltier-Kühlgerät auf Anfrage erhältlich, Art.-Nr. 681148).
	Durchgängig beschatteter Aufstellort und/oder Umgebungsbedingungen mit geringen Temperaturschwankungen	Keine Maßnahmen erforderlich.

4.2 Einbautiefe und Füllschichten

(1)	Betonfundament
(2)	Mineralschotter (Kabelbereich)
(3)	Eingrabsockel aus Kunststoff
(4)	Erdfüllung
(5)	Sockelfüller (im Lieferumfang enthalten)
(6)	Sockelverlängerung (optional um maximal 210 mm)
(7)	Oberteil Freiluftsäule
(ET)	Einbautiefe

Die Verwendung des Sockelfüllers zur Vermeidung von Kondensatbildung wird ausdrücklich empfohlen. Im Lieferumfang sind Säcke mit Sockelfüller enthalten. Die Anzahl der mitgelieferten Säcke ist für die bestellte Sockelbreite passend.


 Die Abbildung zeigt die Seitenansicht.

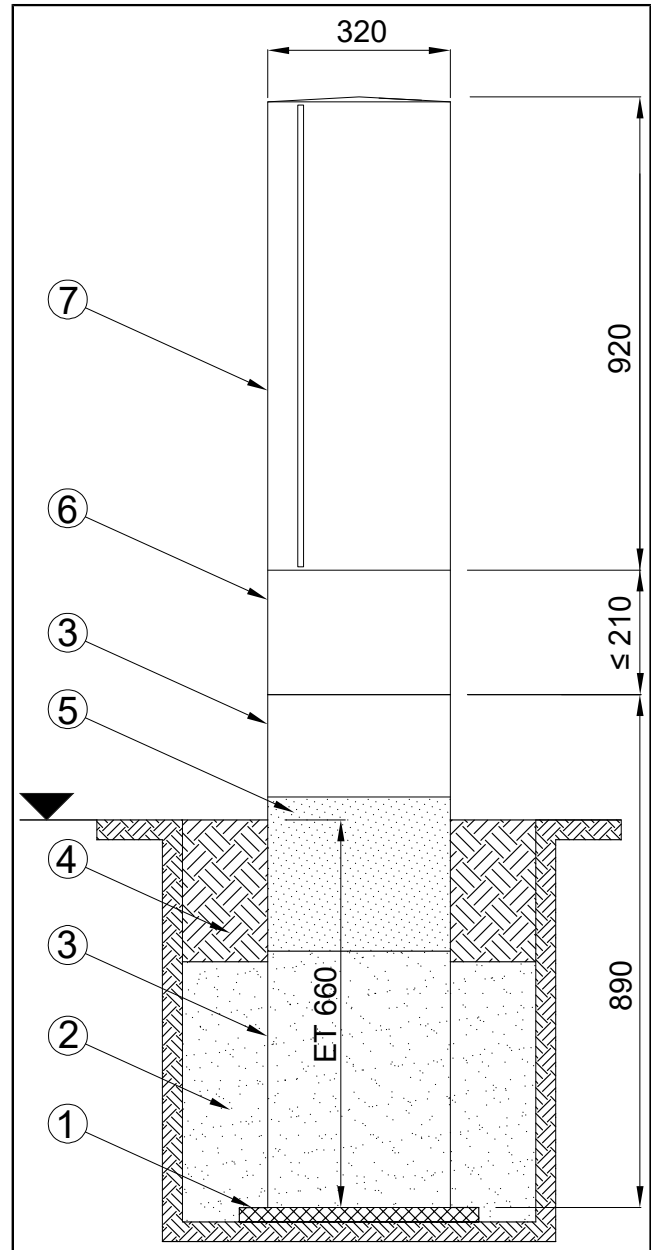

4.3 Verbindung Oberteil mit Eingrabsockel

- Oberteil Freiluftsäule (3) auf Eingrabsockel (5) setzen.
- Oberteil Freiluftsäule (3) mittels Sechskantmuttern M12 (1) und Unterlegscheiben 12 (2) mit den im Eingrabsockel (5) eingedrückten Sechskantmuttern M12 (4) verschrauben (Schlüsselweite 19).


ⓘ Anziehdrehmoment 20 - 30 Nm

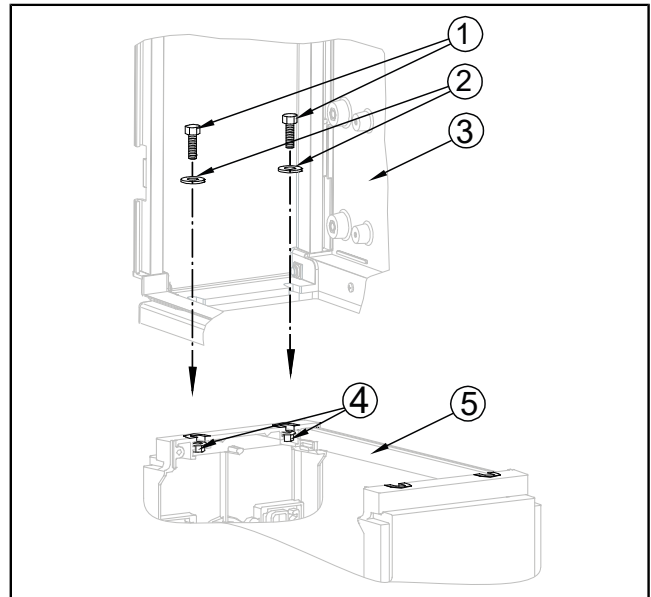

4.4 Verbau mehrerer Freiluftsäulen

Bei Aufstellung mehrerer Freiluftsäulen neben- und/oder hintereinander ist darauf zu achten, dass ausreichend Abstand zwischen den Freiluftsäulen gehalten wird. Bei Nichtbeachtung kann Wasser zu Frostschäden führen.

Beim Verbau von Sockeln ohne bereits installierte Freiluftsäule ist zu beachten, dass die Sockelabmessungen geringfügig kleiner sind als die Abmessungen der Freiluftsäule.

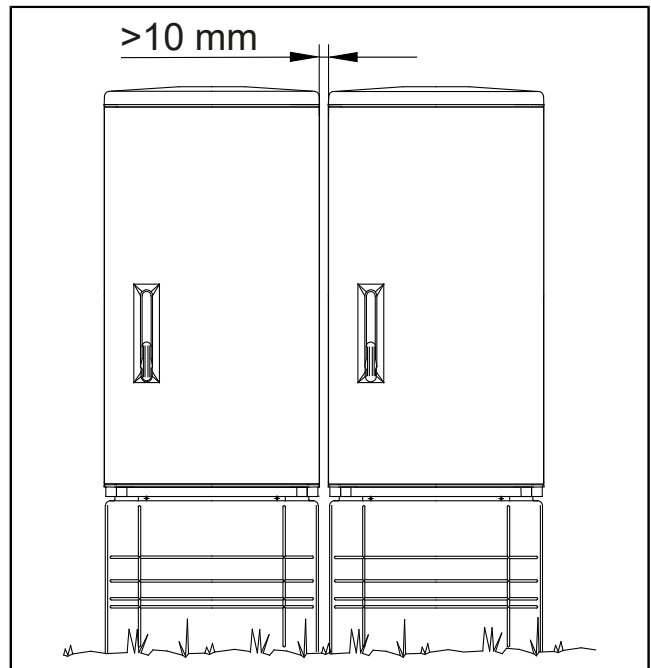

5 Entsorgung



ACHTUNG

Produkte mit dieser Kennzeichnung auf dem Produkt, der Verpackung oder den Begleitpapieren dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

- Das Produkt und dessen Komponenten zur Wiederverwendung und Verwertung bei dafür vorgesehenen, zertifizierten Sammelstellen abgeben.
- Batterien und Akkus, falls vorhanden, vor der Entsorgung entnehmen und separat abgeben.
- Örtlich geltende Vorschriften beachten.
- Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung bei der örtlichen Gemeinde, der nächsten Abfallentsorgungsstelle oder dem Händler erfragen, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Operating instructions

Dear Customer,

As a premium manufacturer of innovative products for draining technology, KESSEL offers integrated system solutions and customer-oriented service. In doing so, we set the highest quality standards and focus firmly on sustainability - not only with the manufacturing of our products, but also with regard to their long-term operation and we strive to ensure that you and your property are protected over the long term.

Your KESSEL SE + Co. KG

Bahnhofstraße 31

85101 Lenting, Germany



If necessary, our Factory Customer Service provides support with services such as commissioning, maintenance or general inspection in Germany, Austria, Switzerland, and other countries on request. For information about handling and ordering, see:

www.kessel.com/service/services



Our local, qualified service partners would be happy to help you with any technical questions. You can find your contact partner at:

www.kessel.com/after-sales-service

Contents

1	Notes on the operating instructions.....	10
2	Safety.....	10
3	Product description and technical data.....	11
4	Installation.....	13
5	Disposal.....	15

1 Notes on the operating instructions

This document represents the original instructions in German. All other languages are translations of the original instructions.

The operating instructions contain important information on the safe use, installation, maintenance and disposal of the product. Read the operating instructions carefully before use and keep them handy near the product throughout its entire service life. When passing on the product, the operating instructions must be handed over to the new owner.

Symbol	Explanation
(5)	Position number 5 from the adjacent figure
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ...	Action step in figure
👁️ Check whether manual operation has been activated.	Prerequisite for action
▶ Press OK.	Action step
✓ System is ready for operation.	Result of action
see "Safety", page 10	Cross-reference to Chapter 2
📄	Technical information or instructions which must be paid particular attention.

Warnings include the nature and consequences of a danger, as well as measures to avoid it.

Warnings are indicated by the following symbols and signal words:

Signal word	Meaning
Danger	Warning of personal injury Failure to observe this warning will result in serious injury or death.
Warning	Warning of personal injury Failure to observe this warning may result in serious injuries or death.
Caution	Warning of personal injury Failure to observe this information may result in minor or moderate injuries.
Caution!	Warning about property damage Failure to observe this warning may result in damage to the product and its function or to any object in the vicinity.

Symbol	Meaning
	General mandatory sign
	WEEE icon, product is subject to the RoHS Directive

2 Safety

2.1 Recommendations for operational safety

The connections of the control unit and the power strip must be connected using separately fused electrical supply cables. The specifications of the local energy supply company and the technical documentation provided must be observed.

If a pressure loop is installed in the outdoor cabinet, it must be insulated on site depending on the location or protected against frost with trace heating. The insulation or trace heating must also be laid in the ground to a frost-free depth.

2.2 Personnel qualification

Operator: No specific qualification is necessary, familiar with and understands the operating instructions.

Competent expert / inspector: Person employed by the operating company or a contracted third party who, on the basis of their training, knowledge and practical experience, can carry out inspections properly and is familiar with and understands the operating instructions.

Qualified electrician VDE 0105: Works in accordance with national regulations for electrical safety

Authorised activities	Person		
	Operating company	Competent expert	Qualified electrician
Visual check, inspection	✓	✓	—
Functional check, configuration of the control unit	—	✓	—
Work on electrical installation	—	—	✓

2.3 Intended use

The outdoor cabinet serves as a housing for outdoor use to accommodate control technology and other electrical components.

Protection rating: IP44

Any of the following actions that are not expressly authorised in writing by the manufacturer can invalidate the warranty:

- Modifications or attachments
- Use of non-genuine spare parts
- Repairs not carried out by a specialist company

The safety instructions for the built-in components must be observed. Instructions for specific components are included with the products.


The information on EX zones and ATEX requirements must be observed, especially when installing control units.

3 Product description and technical data


3.1 Product description

The outdoor cabinet:

- Consists of a base, cabinet top (upper part) and mounting plate
- Is delivered assembled
- Consists of hot-pressed, glass fibre reinforced, thermosetting polyester
- For mounting on a ground-mounted base (assembly on site)

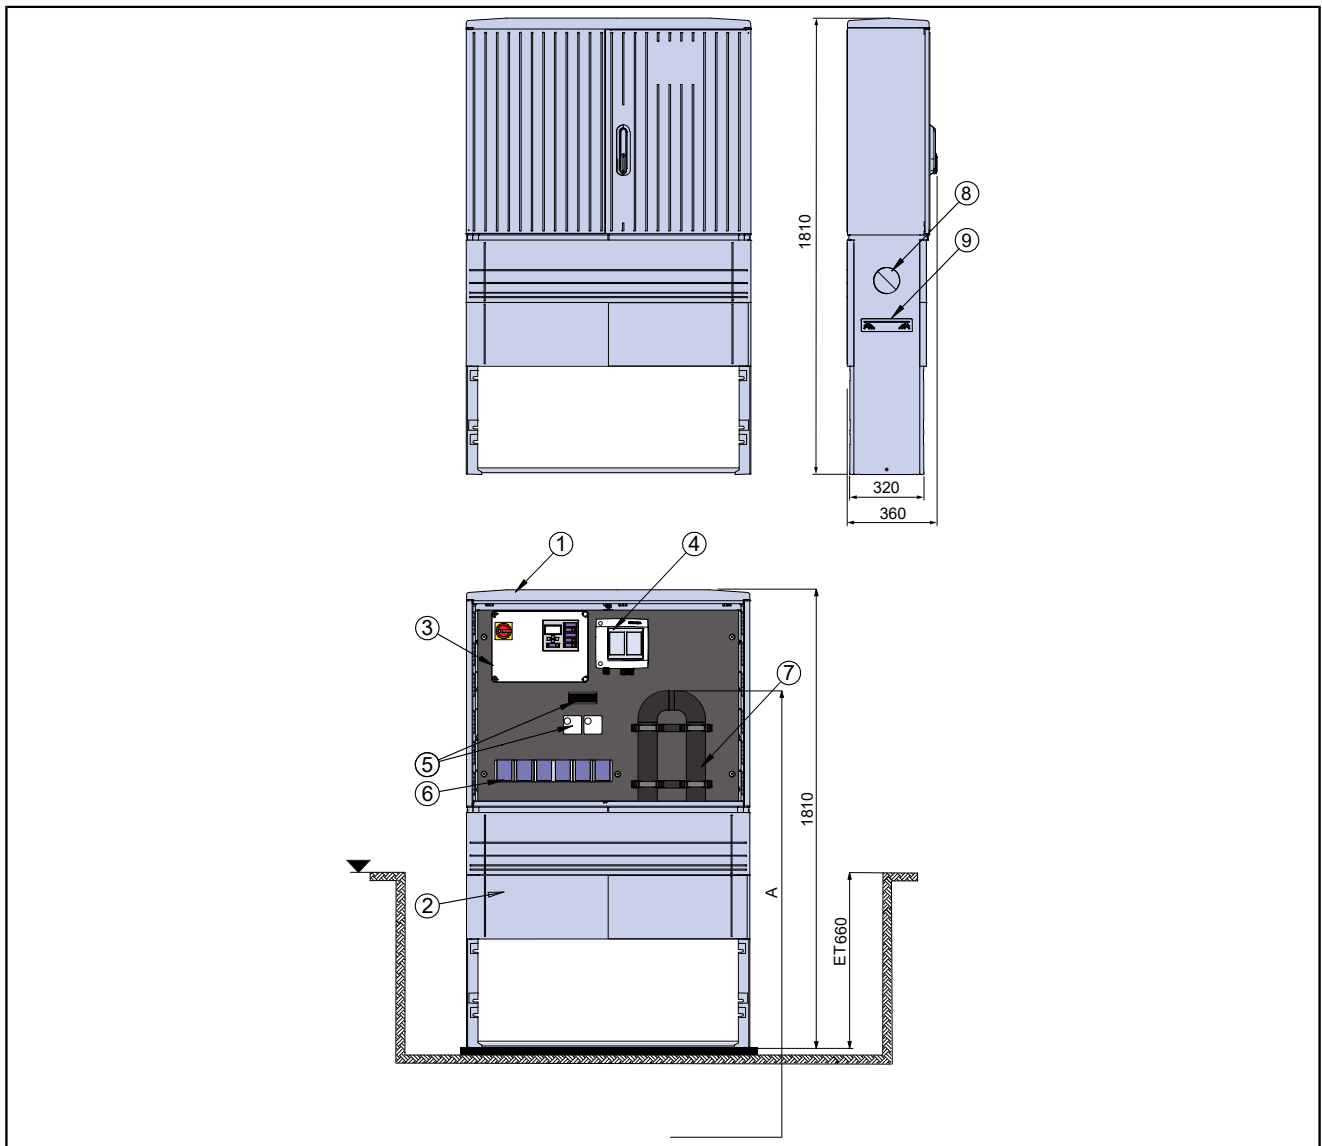

(1)	Upper part of the outdoor cabinet (delivered assembled)	(7)	Pressure loop (A)
(2)	Polymer ground-mounted base (assembly on site)	(8)	Screw-on cover for above-ground plug/cable entry
(3)	Control unit*	(9)	Ground mounting marking
(4)	Additional unit (e.g. TeleControl modem - optional)	(ET)	Installation depth
(5)	Control cabinet heating with thermostat and hygrostat	(A)	Observe frost protection
(6)	Power strip*	(*)	Observe the safety precautions in the „Recommendations for operational safety“ section.

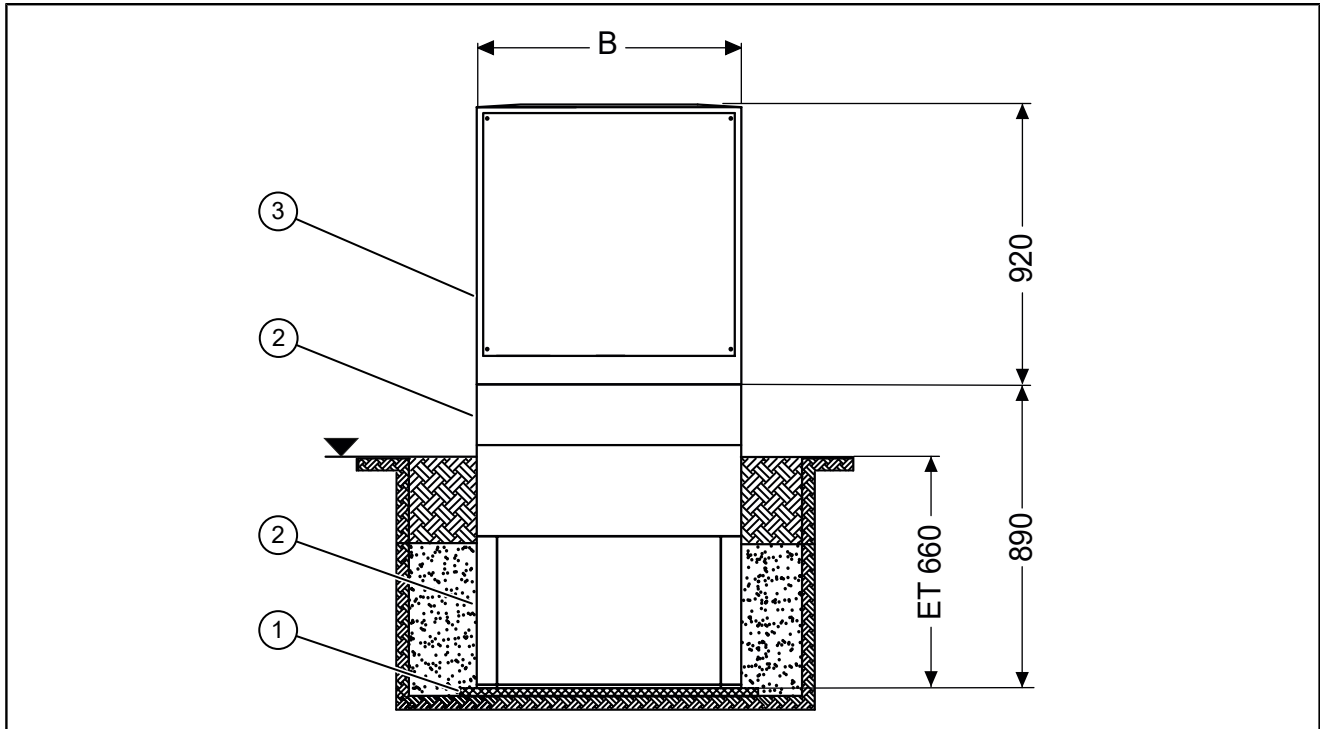

(1)	Concrete foundation	(B)	Width (465 mm / 600 mm / 800 mm / 1125 mm)
(2)	Polymer ground-mounted base	(ET)	Installation depth
(3)	Upper part of the outdoor cabinet		

3.3 Weights

Version with width [mm]	465	600	800	1125
Weight [kg]	30	35	45	55

4 Installation

4.1 Installation requirements

Information on choosing a suitable installation location:

- No obstruction of walkways and driveways
- No visibility restrictions at intersections
- No placement or protrusion into escape routes
- Do not place in permanently damp soil (measures against condensation required)
- In case of specific exposure (regular heavy rain, increased snowfall, UV radiation above 2000 m, placement under a roof is recommended)
- Preferably place in the shade

Notes on positioning outdoor cabinets



NOTICE

Exceeding the maximum permissible operating temperature
Possible malfunction of the control unit

- ▶ Take the installation location of the outdoor cabinet into account.
- ▶ Evaluate the sunshine at the installation site.
- ▶ Take the ambient conditions on site into account.

The following table gives an overview of the required measures.

	Regular strong sunshine for 8 or more hours and/or accumulation of heated ambient air to be expected	Installation of a cooling unit required (Peltier cooling unit available on request, art. no. 681148).
---	--	---


	Irregular, at times increased sunshine to be expected	The following table gives an overview of the required measures. Ventilation should be used when the internal temperature of the outdoor cabinet reaches 50 °C. Alternatively, a cooling unit can be installed (Peltier cooling unit available on request, art. no. 681148).
	Continuously shaded installation site and/or ambient conditions with small temperature fluctuations	No measures required.

4.2 Installation depth and filling layers

(1)	Concrete foundation
(2)	Mineral gravel (cable area)
(3)	Polymer ground-mounted base
(4)	Earth filling
(5)	Base filler (included in the scope of delivery)
(6)	Base extension (optionally by max. 210 mm)
(7)	Upper part of the outdoor cabinet
(ET)	Installation depth

The use of the base filler to prevent condensation forming is expressly recommended. Bags with base fillers are included in the scope of delivery. The number of bags supplied is appropriate for the base width ordered.


 The figure shows the side view.

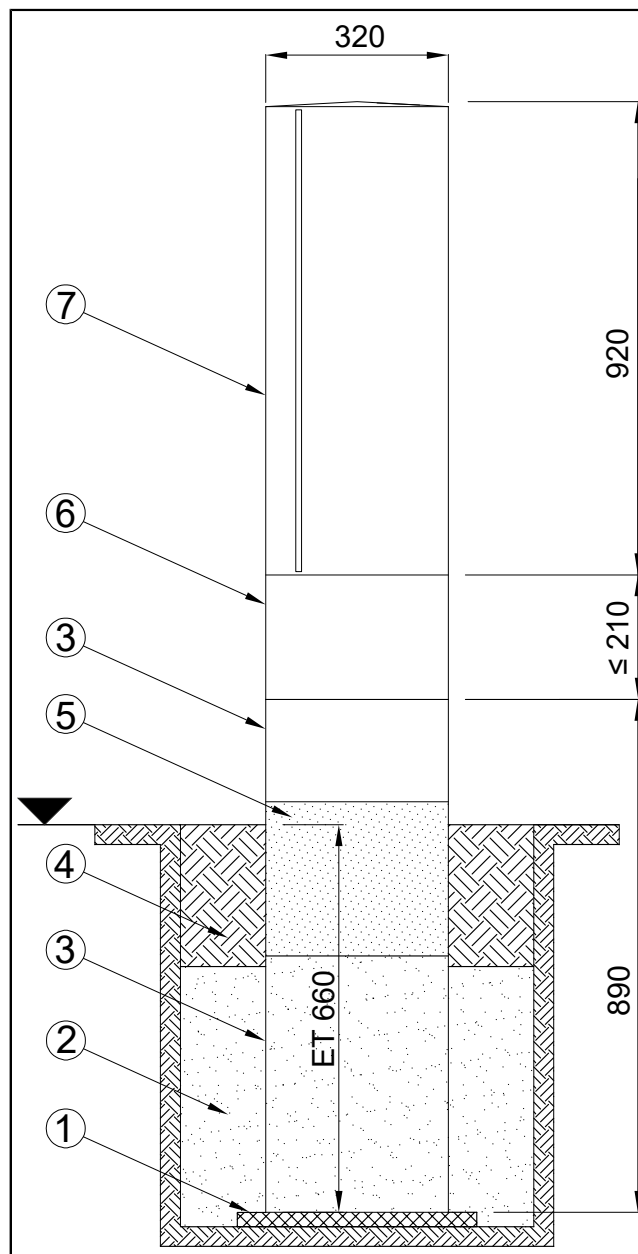

4.3 Connection between the upper part and ground-mounted base

- Place the upper part of the outdoor cabinet (3) on the ground-mounted base (5).
- Screw the upper section of the outdoor cabinet (3) to the M12 (4) hexagon nuts pressed into the ground-mounted base (5) using M12 (1) hexagon nuts and washers 12 (2) (spanner size 19).


① Tightening torque of 20 - 30 Nm

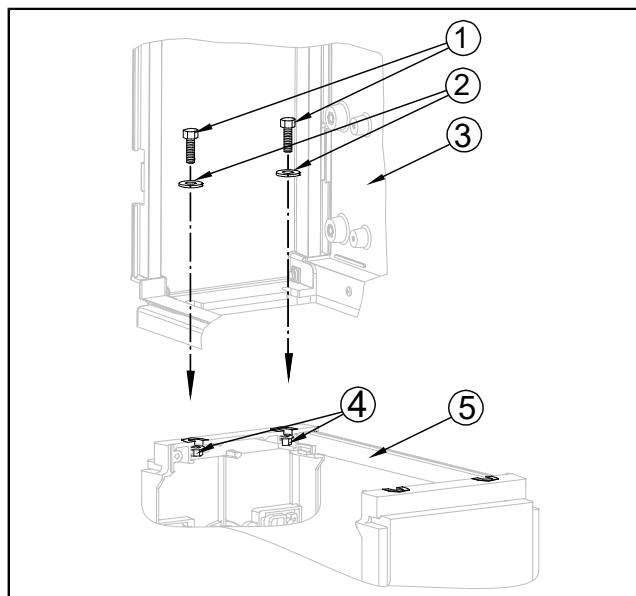

4.4 Installation of several outdoor cabinets

When installing several outdoor cabinets adjacent to and/or behind each other, ensure that there is sufficient space between the outdoor cabinets. Failure to comply with this may result in frost damage.

When installing bases without an outdoor cabinet already installed, it is to be noted that the base dimensions are slightly smaller than the dimensions of the outdoor cabinet.

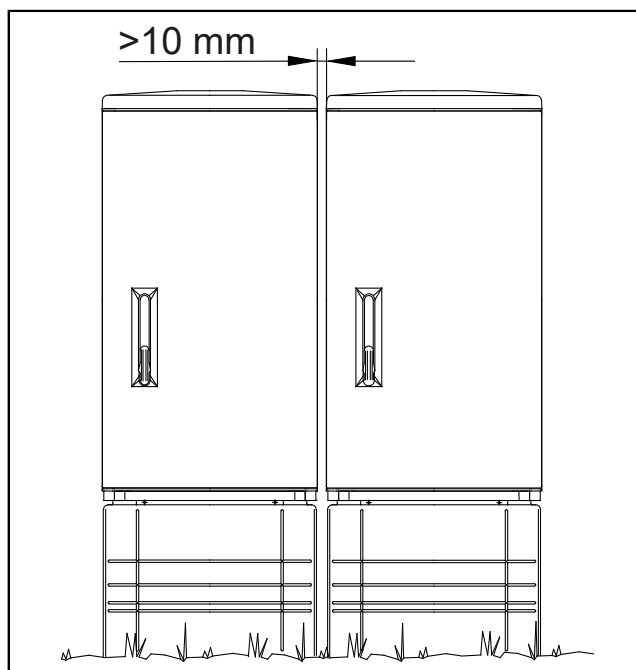

5 Disposal



NOTICE

Products with this marking on the product, packaging or accompanying documents must not be disposed of with household waste.

- Take the product and its components to a certified collection point where it will be recycled and reused.
- Before disposal, remove batteries and rechargeable batteries, if present, and dispose of them separately.
- Observe local regulations.
- Contact your local authority, your nearest waste disposal centre or the retailer where you purchased the product for information on how to dispose of it properly.

Mode d'emploi

Chère cliente, cher client,

En qualité de producteur de pointe de produits novateurs dans le domaine de la technique d'assainissement, KESSEL propose des réponses systématiques globales et un service orienté aux besoins de la clientèle. Nous misons simultanément sur les normes de qualité les plus élevées et une durabilité conséquente – non seulement lors de la fabrication de nos produits, mais également pour leur utilisation à long terme afin que vous, et vos biens, soient protégés durablement.

Votre KESSEL SE + Co. KG

Bahnhofstrasse 31

85101 Lenting, Allemagne

FR



Si nécessaire, notre propre SAV vous prête son assistance en matière de mise en service, de maintenance ou d'inspection générale en Allemagne, en Autriche et en Suisse, comme dans d'autres pays sur demande.

Toutes les informations de traitement et de commande sont à votre disposition sur :

www.kessel.fr/service/prestations-de-services



Nos partenaires qualifiés du service après-vente se feront un plaisir de répondre à vos questions techniques sur site.

Vous trouverez votre correspondant sur :

www.kessel.fr/service-apres-vente

Sommaire

1	Remarques concernant le mode d'emploi.....	17
2	Sécurité.....	17
3	Description du produit et caractéristiques techniques.....	18
4	Montage.....	20
5	Évacuation.....	22

1 Remarques concernant le mode d'emploi

Ce document est le mode d'emploi ; le mode d'emploi original est rédigé en allemand. Toutes les autres langues sont des traductions du mode d'emploi original.

Ce mode d'emploi contient des informations importantes permettant d'utiliser, de monter, d'entretenir et d'éliminer le produit en toute sécurité. Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation et le conserver à proximité du produit pendant toute sa durée de vie. Si le produit est transmis à un tiers, le mode d'emploi doit être remis au nouveau propriétaire.

Représentation	Explication
(5)	Numéro de repère 5 de la figure ci-contre
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ...	Action de la figure
👁 Vérifier si le mode manuel a été activé.	Condition de réalisation de l'action
▶ Valider <OK>.	Action
✓ Le système est prêt au service.	Résultat de l'action
cf. "Sécurité", page 17	Renvoi au chapitre 2
❗	informations techniques à observer en particulier.

Les avertissements indiquent la nature et les conséquences d'un danger ainsi que les mesures à prendre pour l'éviter.

Les avertissements sont signalés par les pictogrammes et les mots d'avertissement suivants :

Mot d'avertissement	Signification
Danger	Avertissement concernant les blessures corporelles Le non-respect de cette mise en garde entraîne des blessures graves, voire mortelles.
Avertissement	Avertissement concernant les blessures corporelles Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
Prudence	Avertissement concernant les blessures corporelles Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des blessures légères ou modérées.
Attention	Avertissement concernant les dommages matériels Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des dommages au produit et à son fonctionnement ou à un objet se trouvant à proximité.

Pictogramme / label	Signification
	Pictogramme d'obligation d'ordre général
	Pictogramme DEEE, produit soumis à la directive RoHS

2 Sécurité

2.1 Recommandations relatives à la sécurité opérationnelle

Les raccordements du gestionnaire et du bloc multiprises doivent être effectués à l'aide de câbles d'alimentation électriques protégés séparément. Il convient de respecter les consignes de la société locale de distribution d'énergie ainsi que les documents techniques fournis.

Si une boucle de pression est montée dans l'armoire électrique extérieure, celle-ci doit être isolée ou protégée contre le gel à l'aide d'un chauffage d'appoint, selon l'emplacement. L'isolation ou le chauffage d'appoint doit également être prolongé dans le sol jusqu'à une profondeur hors gel.

2.2 Qualification du personnel

Exploitant : aucune qualification spécifique requise, il doit connaître et comprendre les instructions d'utilisation

Technicien spécialisé : personne de l'exploitant ou d'un tiers mandaté qui, en raison de sa formation, de ses connaissances et de son expérience pratique, est en mesure de réaliser des contrôles de manière appropriée. Le technicien spécialisé connaît et comprend les instructions d'utilisation

Électricien qualifié VDE 0105 : travaille conformément aux réglementations nationales en matière de sécurité électrique

Activités autorisées	Personne		
	Exploitant	Technicien spécialisé	Électricien spécialisé
Contrôle visuel, inspection	✓	✓	—
Contrôle fonctionnel, configuration du gestionnaire	—	✓	—
Travaux sur l'installation électrique	—	—	✓

2.3 Utilisation conforme à l'usage prévu

L'armoire électrique extérieure sert de boîtier pour une utilisation en extérieur afin d'accueillir la technique de commande et d'autres composants électriques.

Type de protection : IP44

Toutes les actions suivantes, qui ne sont pas expressément autorisées par écrit par le fabricant, peuvent entraîner la perte de la garantie :

- transformations ou pièces annexées
- utilisations de pièces de rechange non originales
- réparations non effectuées par une entreprise spécialisée

Les consignes de sécurité des composants intégrés doivent être respectées. Les instructions relatives aux composants spécifiques sont fournies avec les produits.

Les consignes relatives aux zones EX et aux exigences ATEX doivent être respectées, en particulier lors de l'installation de gestionnaires.


3 Description du produit et caractéristiques techniques

3.1 Description du produit


L'armoire électrique extérieure :

- Se compose d'un socle, d'un module d'armoire (partie supérieure) et d'une plaque de montage
- Est livrée montée
- Composée de polyester thermodurcissable renforcé de fibres de verre et moulé à chaud
- Sert au montage sur un socle à enterrer (montage à la charge du client)

3.2 Dimensions (exemple d'installation)

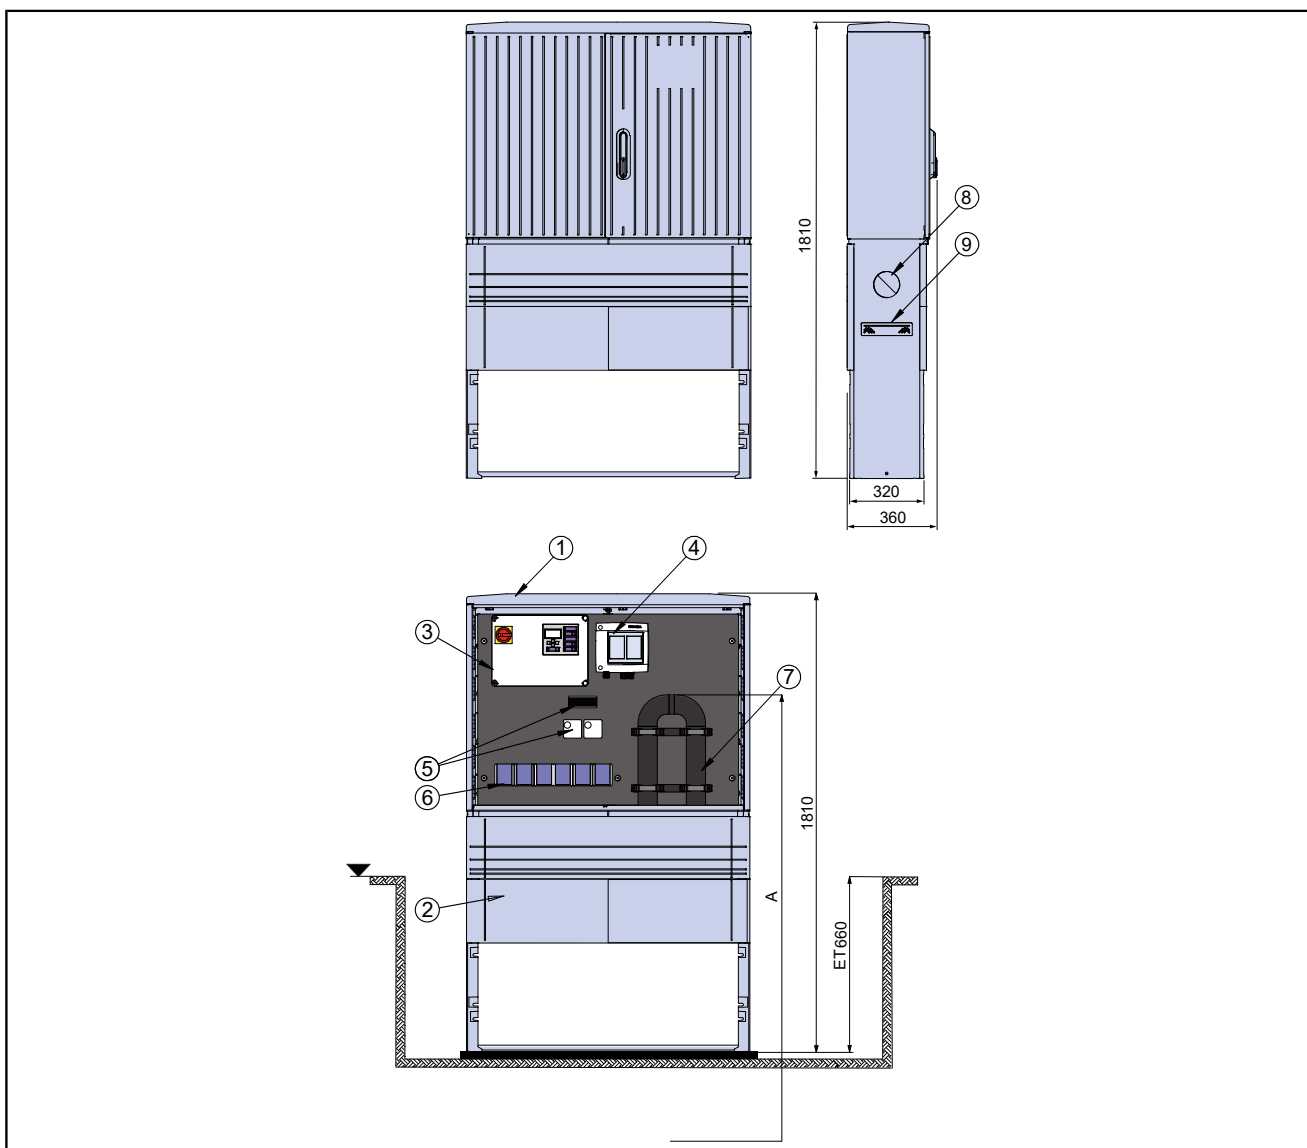

(1)	Partie supérieure de l'armoire électrique extérieure (livrée montée)	(7)	Boucle de pression (A)
(2)	Socle encastrable en composite (montage sur site)	(8)	Couvercle vissé pour entrée de câble / fiche en surface
(3)	Gestionnaire*	(9)	Marquage d'enfouissement
(4)	Unité supplémentaire (par ex. modem TeleControl - en option)	(ET)	Profondeur de pose
(5)	Chauffage pour armoire électrique avec thermostat et hygromètre	(A)	Respecter la protection contre le gel
(6)	Multiprise*	(*)	Respecter les consignes de sécurité indiquées au chapitre « Recommandations pour la sécurité de fonctionnement ».

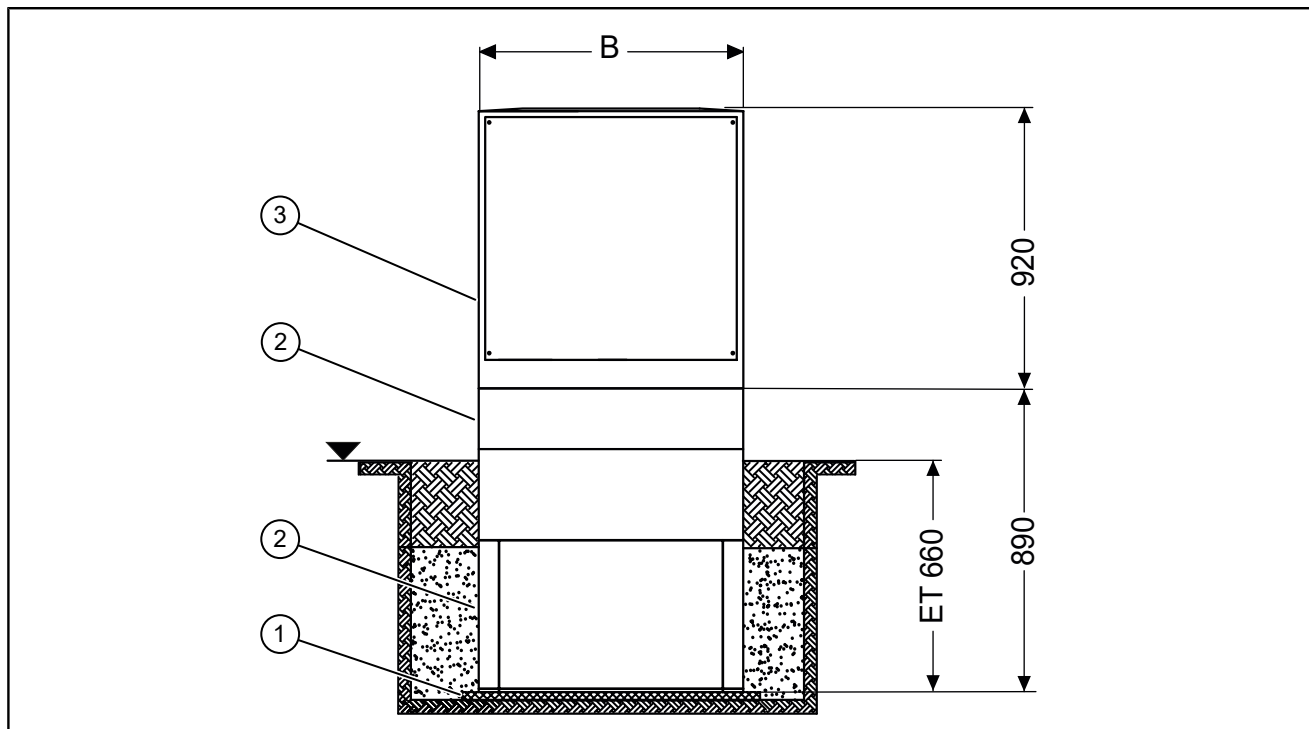

(1)	Fondation en béton	(B)	Largeur (465 mm / 600 mm / 800 mm / 1125 mm)
(2)	Socle à encastrer en composite	(ET)	Profondeur de pose
(3)	Partie supérieure de l'armoire électrique extérieure		

3.3 Poids

Variante avec largeur [mm]	465	600	800	1125
Poids [kg]	30	35	45	55

4 Montage

4.1 Conditions de pose

Informations relatives au choix d'un emplacement approprié :

- Pas d'obstacle aux voies piétonnes et carrossables
- Aucune restriction de la visibilité aux intersections
- Ne pas placer ou ne pas faire saillir dans les voies d'évacuation
- Ne pas placer dans un sol humide en permanence (mesures contre la condensation nécessaires)
- En cas d'exposition particulière (pluies fortes régulières, enneigement important, rayonnement UV au-dessus de 2000 m, effets de processus industriels), il est recommandé de placer le produit sous un toit
- À placer de préférence à l'ombre

Remarques concernant le positionnement des armoires électriques extérieures



AVIS

Dépassement de la température de fonctionnement maximale autorisée

Panne possible du gestionnaire

- ▶ Tenir compte de l'emplacement de montage de l'armoire électrique extérieure.
- ▶ Évaluer l'exposition au soleil sur l'emplacement de montage.
- ▶ Tenir compte des conditions ambiantes sur site.

Le tableau suivant donne un aperçu des mesures requises :

	Forte exposition au soleil de 8 heures ou plus à intervalles réguliers et/ou accumulation d'air chaud	Montage d'un dispositif de refroidissement nécessaire (dispositif de refroidissement Peltier disponible sur demande, réf. 681148).
---	---	--


	Exposition au soleil occasionnellement importante, à intervalles non réguliers	Montage nécessaire d'un ventilateur disponible dans le commerce avec détection de la température afin de ventiler l'intérieur. La ventilation doit être activée dès que la température à l'intérieur de l'armoire électrique extérieure atteint 50 °C. Il est également possible d'installer un dispositif de refroidissement (dispositif de refroidissement Peltier disponible sur demande, réf. 681148).
	Emplacement de montage toujours ombragé et/ou conditions ambiantes avec de faibles écarts de température	Aucune mesure requise.

4.2 Profondeur de pose et couches de remplissage

(1)	Fondation en béton
(2)	Gravier minéral (zone des câbles)
(3)	Socle à encastrer en composite
(4)	Remblai de terre
(5)	Remplissage de socle (inclus dans les détails de livraison)
(6)	Rallonge de socle (en option, maximum 210 mm)
(7)	Partie supérieure de l'armoire électrique extérieure
(ET)	Profondeur de pose

L'utilisation du remplissage de socle permettant d'éviter la formation de condensation est expressément recommandée. Des sacs avec remplissage de socle sont inclus dans le détail de livraison. Le nombre de sacs fournis correspond à la largeur de socle commandée.


❗ La figure montre une vue latérale.

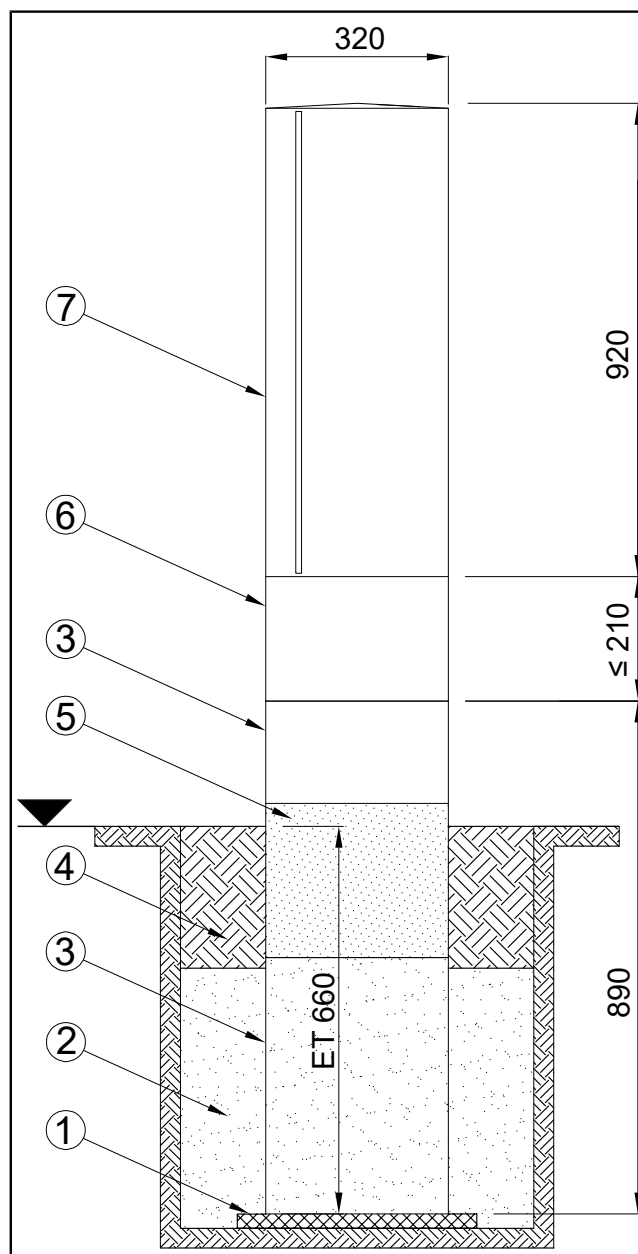

4.3 Raccordement partie supérieure avec socle à enterrer

- Placer la partie supérieure de l'armoire électrique extérieure (3) sur le socle enterré (5).
- Fixer la partie supérieure de l'armoire électrique extérieure (3) à l'aide d'écrous hexagonaux M12 (1) et de rondelles 12 (2) en les vissant sur les écrous hexagonaux M12 (4) préinsérés dans le socle enterré (5) (clé de 19).


① Couple de serrage 20 - 30 Nm

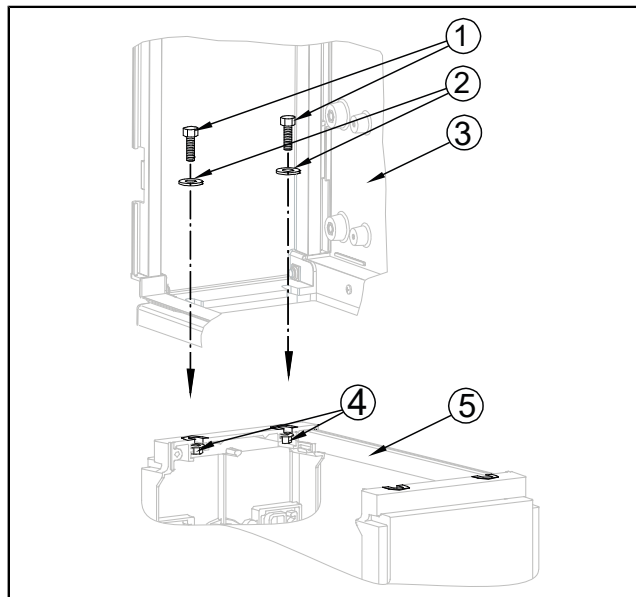

4.4 Installation de plusieurs armoires électriques extérieures

Si plusieurs armoires électriques extérieures sont installées à côté et/ou derrière elles, veillez à respecter une distance suffisante entre les armoires électriques extérieures. En cas de non-respect de ce principe, l'eau peut entraîner des dommages dus au gel.

Lors du montage de socles sans armoire électrique extérieure déjà installée, veillez à ce que les dimensions du socle soient légèrement inférieures à celles de l'armoire électrique extérieure.

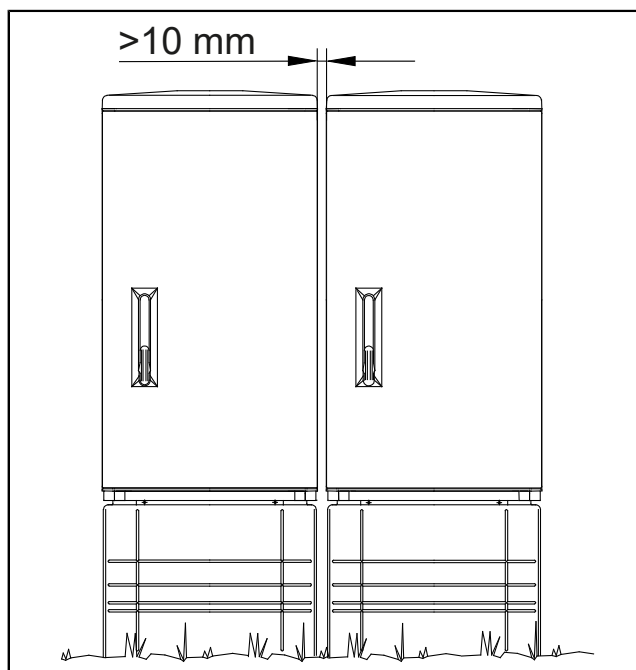

5 Évacuation



AVIS

Les produits portant ce marquage sur le produit, l'emballage ou les documents d'accompagnement ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

- Déposer le produit et ses composants dans des points de collecte certifiés prévus à cet effet, en vue de leur réutilisation et de leur recyclage.
- Retirer les piles et les batteries rechargeables, si présentes, avant l'élimination et les remettre séparément.
- Respecter les prescriptions locales en vigueur.
- Demander des informations sur la mise au rebut conforme auprès de la commune locale, du centre de traitement des déchets le plus proche ou du revendeur auprès duquel le produit a été acheté.

Istruzioni per l'uso

Cara cliente, caro cliente,

in qualità di produttore premium di prodotti innovativi per la tecnica di drenaggio, KESSEL offre soluzioni di sistema integrate e un servizio orientato al cliente. Puntiamo sui massimi standard qualitativi e ci impegniamo coerentemente per la sostenibilità – non ci impegniamo solo nella produzione dei nostri prodotti, ma anche rispetto al funzionamento a lungo termine, in modo che la vostra proprietà sia protetta nel tempo.

KESSEL SE + Co. KG

Bahnhofstraße 31

85101 Lenting, Germania



In caso di necessità, il nostro centro di assistenza dell'azienda vi supporta con servizi come la messa in funzione, la manutenzione o l'ispezione generale in Germania, Austria e Svizzera; in altri Paesi a richiesta.

Per le informazioni sullo svolgimento e sull'ordine consultate la pagina

www.kessel-italia.it/assistenza/servizi



In caso di domande di carattere tecnico, i nostri partner di servizio qualificati sul posto saranno felici di aiutarvi.

Potete trovare i vostri referenti alla pagina:

www.kessel-italia.it/servizio-clienti

Indice

1	Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso.....	24
2	Sicurezza.....	24
3	Descrizione del prodotto e dati tecnici.....	25
4	Montaggio.....	27
5	Smaltimento.....	29

1 Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso

Il presente documento rappresenta le istruzioni per l'uso originali in lingua tedesca. Tutte le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni per l'uso originali.

Le istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti per l'uso sicuro, il montaggio, la manutenzione e lo smaltimento del prodotto. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'uso e conservarle a portata di mano nei pressi del prodotto per tutta la durata di servizio del prodotto stesso. In caso di cessione del prodotto, le istruzioni per l'uso dovranno essere consegnate al nuovo proprietario.

Simbolo	Spiegazione
(5)	Posizione numero 5 della figura accanto
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ...	Passaggio procedurale nella figura
👁 Controllare se il funzionamento manuale è stato attivato.	Presupposti per l'azione
▶ Premere OK.	Passaggio procedurale
✓ L'impianto è pronto per funzionare.	Risultato dell'azione
vd. "Sicurezza", pagina 24	Rimando al capitolo 2
ⓘ	Avvertenza tecnica che richiede particolare attenzione.

Le avvertenze indicano il tipo e le conseguenze di un pericolo, nonché le misure da adottare per evitarlo.

Le avvertenze sono contrassegnate dai seguenti simboli e parole chiave:

Parola chiave	Significato
Pericolo	Avviso di pericolo di lesioni personali La mancata osservanza di questa avvertenza comporta il rischio di lesioni gravi o morte.
Avvertenza	Avviso di pericolo di lesioni personali La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni gravi o provocare la morte.
Prudenza	Avviso di pericolo di lesioni personali La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni lievi o moderate.
Attenzione	Avviso di danni materiali La mancata osservanza di questa avvertenza può causare danni al prodotto e al suo funzionamento o a oggetti presenti nelle vicinanze.

Simbolo	Significato
⚠	Segnale di prescrizione generale
♻	Simbolo WEEE, prodotto soggetto alla direttiva RoHS

2 Sicurezza

2.1 Raccomandazioni per la sicurezza operativa

I collegamenti della centralina e della presa multipla devono essere realizzati tramite cavi elettrici protetti separatamente. È necessario attenersi alle indicazioni fornite dall'azienda locale di fornitura energetica e ai documenti tecnici messi a disposizione.

Se nella cabina esterna per quadro elettrico viene montato un circuito di pressione, questo deve essere isolato in loco a seconda della posizione o protetto dal gelo con un riscaldamento ausiliario. L'isolamento o il riscaldamento ausiliario devono essere estesi nel terreno fino alla profondità protetta dal gelo.

2.2 Qualifica del personale

Esercente: nessuna qualifica specifica necessaria, conosce e comprende le istruzioni per l'uso

Esperto: persona dell'esercente o di terzi incaricati che, in base alla propria formazione, alle proprie conoscenze e alle proprie esperienze pratiche, è in grado di eseguire correttamente i controlli e conosce e comprende le istruzioni per l'uso

Elettricista specializzato VDE 0105: lavora in conformità con le norme nazionali sulla sicurezza elettrica

Attività approvate	Persona		
	Esercente	Esperto	Elettricista specializzato
Controllo visivo, ispezione	✓	✓	—
Controllo del funzionamento, configurazione della centralina	—	✓	—
Lavori all'installazione elettrica	—	—	✓

2.3 Uso conforme alla destinazione

La cabina esterna per quadro elettrico è un involucro per uso esterno destinato all'alloggiamento di dispositivi di comando e altri componenti elettrici.

Tipo di protezione: IP44

Tutte le azioni seguenti, se non espressamente autorizzate per iscritto dal produttore, possono portare alla perdita delle prestazioni di garanzia:

- Modifiche o aggiunte
- Utilizzo di ricambi non originali
- Riparazioni non eseguite da un'azienda specializzata

Attenersi alle avvertenze di sicurezza dei componenti da installare. Le istruzioni relative ai componenti specifici sono allegate ai prodotti.


In particolare, in caso di installazione di centraline, è necessario osservare le indicazioni relative alle zone potenzialmente esplosive e ai requisiti ATEX.

3 Descrizione del prodotto e dati tecnici


3.1 Descrizione del prodotto

La cabina esterna per quadro elettrico:

- Composta da base, parte superiore dell'armadio (sopra) e piastra di montaggio
- Viene consegnata assemblata
- È realizzata in poliestere termoindurente rinforzato con fibra di vetro e stampato a caldo
- È destinata al montaggio su una base interrata (montaggio a cura del cliente)

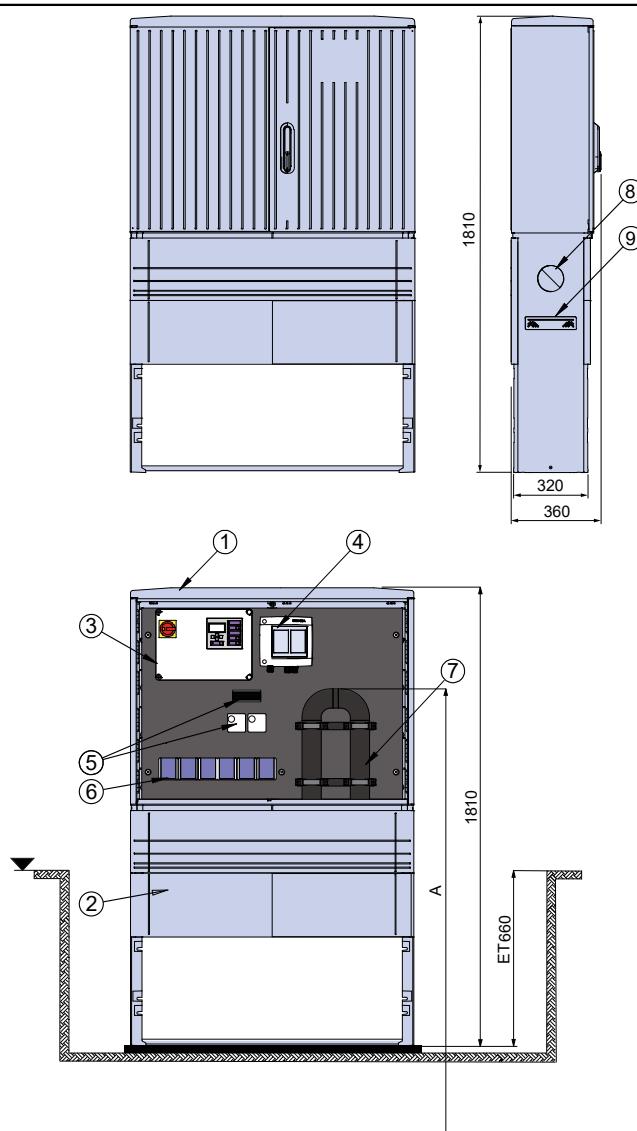

(1)	Parte superiore cabina esterna per quadro elettrico (viene fornita già assemblata)	(7)	Circuito di pressione (A)
(2)	Base da interrare in polimero (montaggio a cura del cliente)	(8)	Coperchio avvitato per ingresso cavi/connettori fuori terra
(3)	Centralina*	(9)	Marcatura di interramento
(4)	Unità aggiuntiva (ad es. modem TeleControl - opzionale)	(P)	Profondità di installazione
(5)	Riscaldamento per armadi elettrici con termostato e igrostat	(A)	Prestare attenzione alla protezione antigelo
(6)	Presse multipla*	(*)	Per la protezione, osservare le indicazioni riportate nel capitolo "Raccomandazioni per la sicurezza operativa".

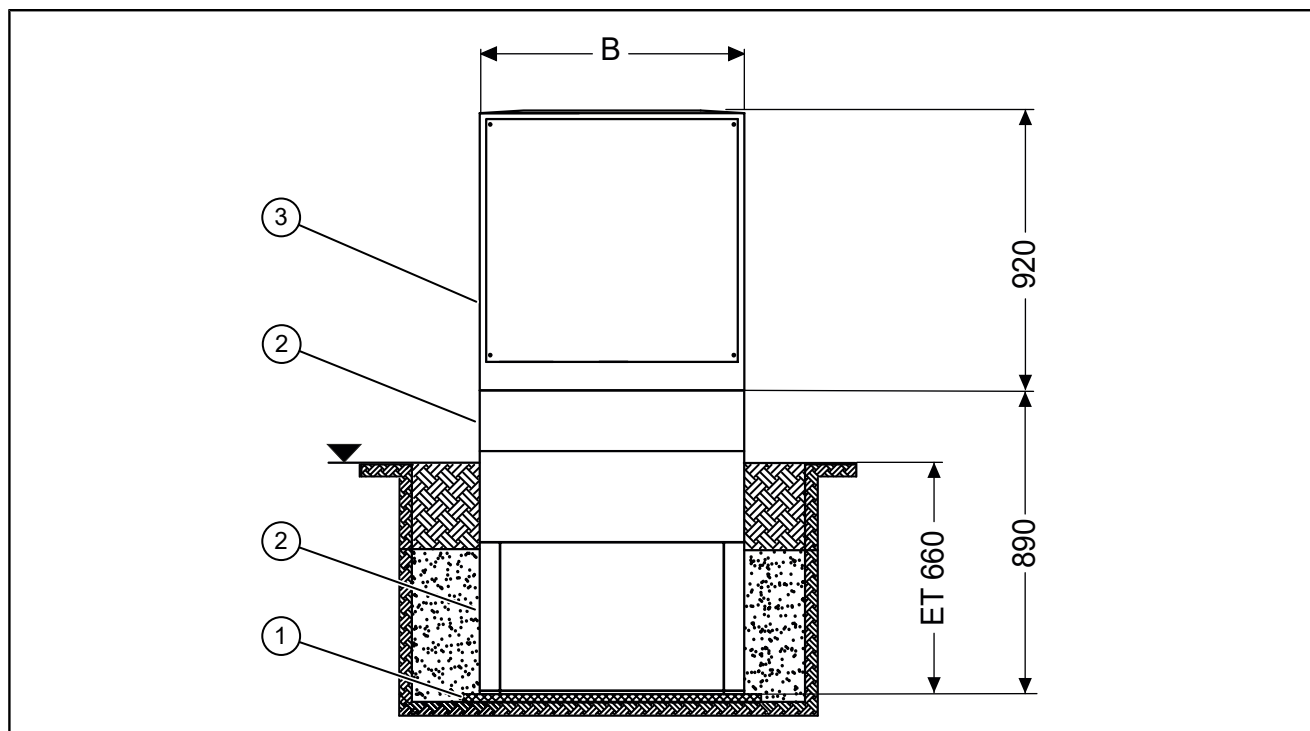

(1)	Fondamenta in calcestruzzo	(B)	Larghezza (465 mm / 600 mm / 800 mm / 1125 mm)
(2)	Base da interrare in polimero	(ET)	Profondità di installazione
(3)	Parte superiore della cabina esterna per quadro elettrico		

3.3 Pesì

Versione con larghezza [mm]	465	600	800	1125
Peso [kg]	30	35	45	55

4 Montaggio

4.1 Premesse di installazione

Informazioni sulla scelta del luogo di installazione più adatto:

- Nessun ostacolo alla circolazione pedonale e veicolare
- Nessuna limitazione della visibilità agli incroci
- Nessun posizionamento o ingombro nelle vie di fuga
- Non collocare in terreni permanentemente umidi (sono necessarie misure contro la condensa)
- In caso di esposizione particolare (piogge intense regolari, abbondanti nevicate, radiazioni UV al di sopra di 2000 m, effetti di processi industriali) si consiglia di collocare il prodotto sotto una tettoia
- Posizionare preferibilmente all'ombra

Indicazioni per il posizionamento delle cabine esterne per quadro elettrico



AVVISO

Superamento della temperatura operativa massima consentita

Possibile malfunzionamento della centralina

- Tenere conto del luogo di montaggio della cabina esterna per il quadro elettrico.
- Valutare l'influsso del sole nel luogo di montaggio.
- Tenere conto delle condizioni ambientali locali.

La tabella seguente fornisce una visione d'insieme delle misure necessarie:

	Occorre prevedere un'esposizione regolare e intensa alla luce solare di 8 ore o più e/o l'accumulo di aria ambiente riscaldata	È necessario il montaggio di un dispositivo di raffreddamento (dispositivo di raffreddamento Peltier disponibile su richiesta, codice articolo 681148).
---	--	---


	È da attendersi un irraggiamento solare irregolare, temporaneamente intenso	È necessario il montaggio di un comune ventilatore con rilevamento della temperatura per l'aerazione del vano interno. La ventilazione dovrebbe attivarsi quando la temperatura interna della cabina esterna per quadro elettrico supera i 50 °C. In alternativa è possibile installare un dispositivo di raffreddamento (dispositivo di raffreddamento Peltier disponibile su richiesta, codice articolo 681148).
	Luogo di montaggio sempre in ombra e/o condizioni ambientali con oscillazioni di temperatura ridotte	Non sono necessarie misure di nessun tipo.

4.2 Profondità di installazione e strati di riempimento

(1)	Fondamenta in calcestruzzo
(2)	Ghiaia minerale (area dei cavi)
(3)	Base da interrare in polimero
(4)	Riempimento con terra
(5)	Riempitivo per base (fornito in dotazione)
(6)	Prolunga per base (opzionale per un massimo di 210 mm)
(7)	Parte superiore della cabina esterna per quadro elettrico
(P)	Profondità di installazione

Si raccomanda vivamente l'uso del riempitivo per la base per evitare la formazione di condensa. In dotazione sono inclusi sacchi con riempitivo per la base. Il numero di sacchi forniti è adeguato alla larghezza della base ordinata.


 La figura mostra la vista laterale.

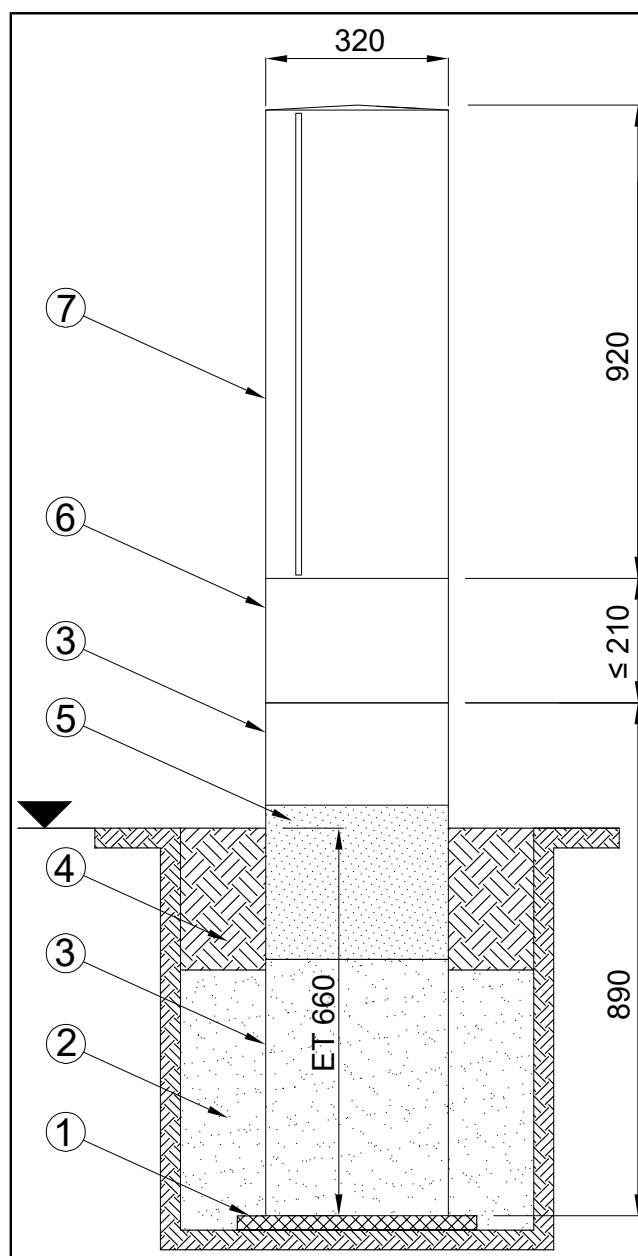

4.3 Collegamento della parte superiore con la base da interrare

- Posizionare la parte superiore della cabina esterna per quadro elettrico (3) sulla base da interrare (5).
- Avvitare la parte superiore della cabina esterna per quadro elettrico (3) mediante dadi esagonali M12 (1) e rondelle 12 (2) con i dadi esagonali M12 (4) incassati nella base da interrare (5) (apertura di chiave 19).


① Coppia di serraggio 20 - 30 Nm

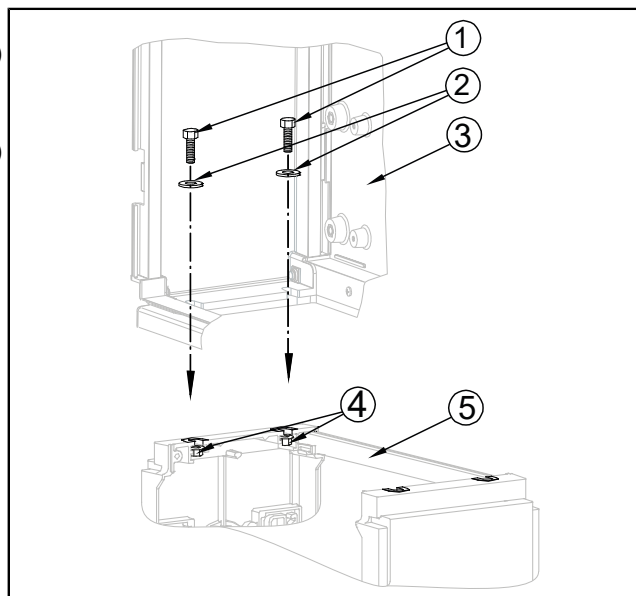

4.4 Installazione di più cabine esterne per quadro elettrico

In caso di installazione di più cabine esterne per quadro elettrico affiancate e/o in serie, assicurarsi che la distanza tra le cabine sia sufficiente. In caso contrario, l'acqua potrebbe causare danni dovuti al gelo.

Quando si installano basi senza cabina esterna per quadro elettrico già installata, occorre tenere presente che le dimensioni della base sono leggermente inferiori alle dimensioni della cabina esterna per quadro elettrico.

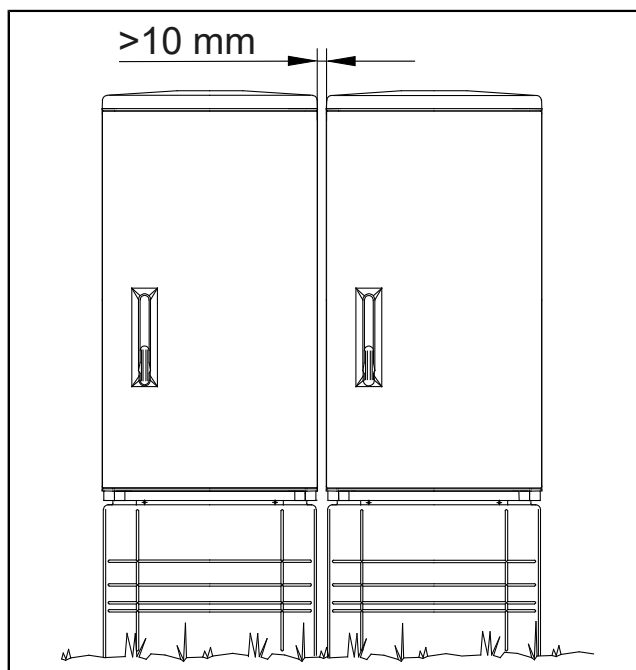

5 Smaltimento



AVVISO

I prodotti con questa etichetta sul prodotto, sulla confezione o sui documenti di accompagnamento non devono essere smaltiti con i rifiuti indifferenziati.

- Conferire il prodotto e i suoi componenti ai centri di raccolta certificati e appositamente designati per il riutilizzo e il riciclaggio.
- Prima dello smaltimento, rimuovere le batterie e gli accumulatori, se presenti, e conferirli separatamente.
- Rispettare le norme locali vigenti.
- Le informazioni sul corretto smaltimento possono essere richieste al comune locale, al centro di smaltimento rifiuti più vicino o al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Beste klant,

Als premium fabrikant van innovatieve producten voor de afwateringstechniek biedt KESSEL totale systeemoplossingen en klantgerichte service. Wij stellen hierbij maximale kwaliteitsnormen en zetten consequent in op duurzaamheid, niet alleen bij de productie van onze producten, maar ook met het oog op hun langdurige gebruik zetten wij ons in voor een permanente bescherming van u en uw eigendom.

KESSEL SE + Co. KG

Bahnhofstraße 31

D-85101 Lenting, Duitsland



Zo nodig ondersteunt de klantenservice van onze fabriek u met diensten zoals inbedrijfstelling, onderhoud of algemene inspectie in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland, en op aanvraag ook in andere landen.

Informatie over afwikkeling en bestelling vindt u op:

www.kessel-nederland.nl/service/diensten

www.kessel-belgie.be/service/diensten



Bij technische vragen helpen onze gekwalificeerde servicepartners u met alle plezier op locatie verder.

U vindt uw contactpersoon op:

www.kessel-nederland.nl/klantendienst

www.kessel-belgie.be/servicepartner

Inhoud

1	Opmerkingen bij de gebruikershandleiding.....	31
2	Veiligheid.....	31
3	Productomschrijving en technische gegevens.....	32
4	Monteren.....	34
5	Lediging.....	36

1 Opmerkingen bij de gebruikershandleiding

Deze gebruikershandleiding is in het Duits geschreven. Alle versies van deze handleiding in andere talen zijn vertalingen van het Duitse origineel.

De gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over het veilige gebruiken, monteren, onderhouden en afvoeren van het product. Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar haar gedurende de hele levensduur van het product binnen handbereik. Als het product wordt overgedragen, moet ook de gebruikershandleiding worden overhandigd.

Afbeelding	Uitleg
[5]	Positienummer 5 van nevenstaande afbeelding
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ...	Handeling op de afbeelding
👁️ Controleren of de handmatige bediening is ingeschakeld.	Voorwaarde voor de handeling
▶ Op OK drukken.	Werkstap
✓ De installatie is bedrijfsklaar.	Resultaat van de handeling
zie "Veiligheid", pagina 31	Kruisverwijzing naar hoofdstuk 2
❗	Technische instructies die in acht moeten worden genomen.

Waarschuwingen bevatten informatie over de aard en gevolgen van een gevaar en maatregelen om het gevaar te voorkomen.

Waarschuwingen worden met de volgende tekens en signaalwoorden aangeduid:

Signaalwoord	Betekenis
Gevaar	Waarschuwing voor persoonlijk letsel Het negeren van deze instructie leidt tot ernstig letsel of de dood.
Waarschuwing	Waarschuwing voor persoonlijk letsel Het niet-opvolgen van deze instructie kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
Voorzichtig	Waarschuwing voor persoonlijk letsel Het niet-opvolgen van deze instructie kan leiden tot lichte verwondingen of materiële schade.
Attentie	Waarschuwing voor materiële schade Het niet-opvolgen van deze instructie kan leiden tot schade aan het product en de werking ervan of aan voorwerpen in de omgeving.

Teken	Betekenis
❗	Algemeen gebodsteken
	AEEA-symbool, product is onderhevig aan de RoHS-richtlijn

2 Veiligheid

2.1 Aanbevelingen voor de bedrijfsveiligheid

De besturingskast en de stekkerdoos moeten via apart gezekerde elektrische leidingen worden aangesloten. De voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf en de verstrekte technische documenten moeten in acht worden genomen.

Als in de buitenkast een terugstuwlus wordt gemonteerd, moet die met isolatie of een verwarming worden beschermd tegen vorst. Eventuele isolatie en verwarming moeten ondergronds tot de vorstvrije diepte worden doorgetrokken.

2.2 Gekwalificeerd personeel

Exploitant: geen specifieke kwalificaties vereist, kent en begrijpt de bedrijfshandleiding.

Deskundige: werknemer van de exploitant of een derde persoon die op basis van opleiding, kennis en praktische ervaring deskundige controles kan uitvoeren en die de bedrijfshandleiding kent en begrijpt.

Elektriciën VDE 0105: werkt volgens de nationale voorschriften voor elektrische veiligheid.

Toegestane werkzaamheden	Persoon		
	Exploitant	Deskundige	Elektricien
Visuele controle, inspectie	✓	✓	—
Functiecontrole, configuratie van de besturingskast	—	✓	—
Werkzaamheden aan de elektrische installatie	—	—	✓

2.3 Beoogd gebruik

De buitenkast is bedoeld als behuizing voor de besturingstechniek en andere elektrische onderdelen bij plaatsing buiten gebouwen.

Beschermingsklasse: IP44

Alle hierna genoemde handelingen kunnen, als ze niet uitdrukkelijk en schriftelijk door de fabrikant zijn toegestaan, tot het verlies van de garantie leiden:

- om- of aanbouw
- gebruik van niet-originele onderdelen
- reparaties die niet door een gespecialiseerd bedrijf zijn uitgevoerd

De veiligheidsinstructies van de installatieonderdelen moeten worden opgevolgd. De handleidingen voor specifieke onderdelen worden bij de producten meegeleverd.

Met name bij de installatie van besturingskasten moeten de aanwijzingen voor EX-zones en ATEX-eisen worden opgevolgd.


3 Productomschrijving en technische gegevens

3.1 Productomschrijving


De buitenkast:

- Bestaat uit een sokkel, een kastopzetstuk (bovendeel) en een montageplaat
- Wordt gemonteerd geleverd
- Bestaat uit thermisch geperst, glasvezelversterkt en thermogehard polyester
- Voor montage op een ingegraven sokkel (montage ter plaatse)

3.2 Afmetingen (inbouwvoorbeeld)

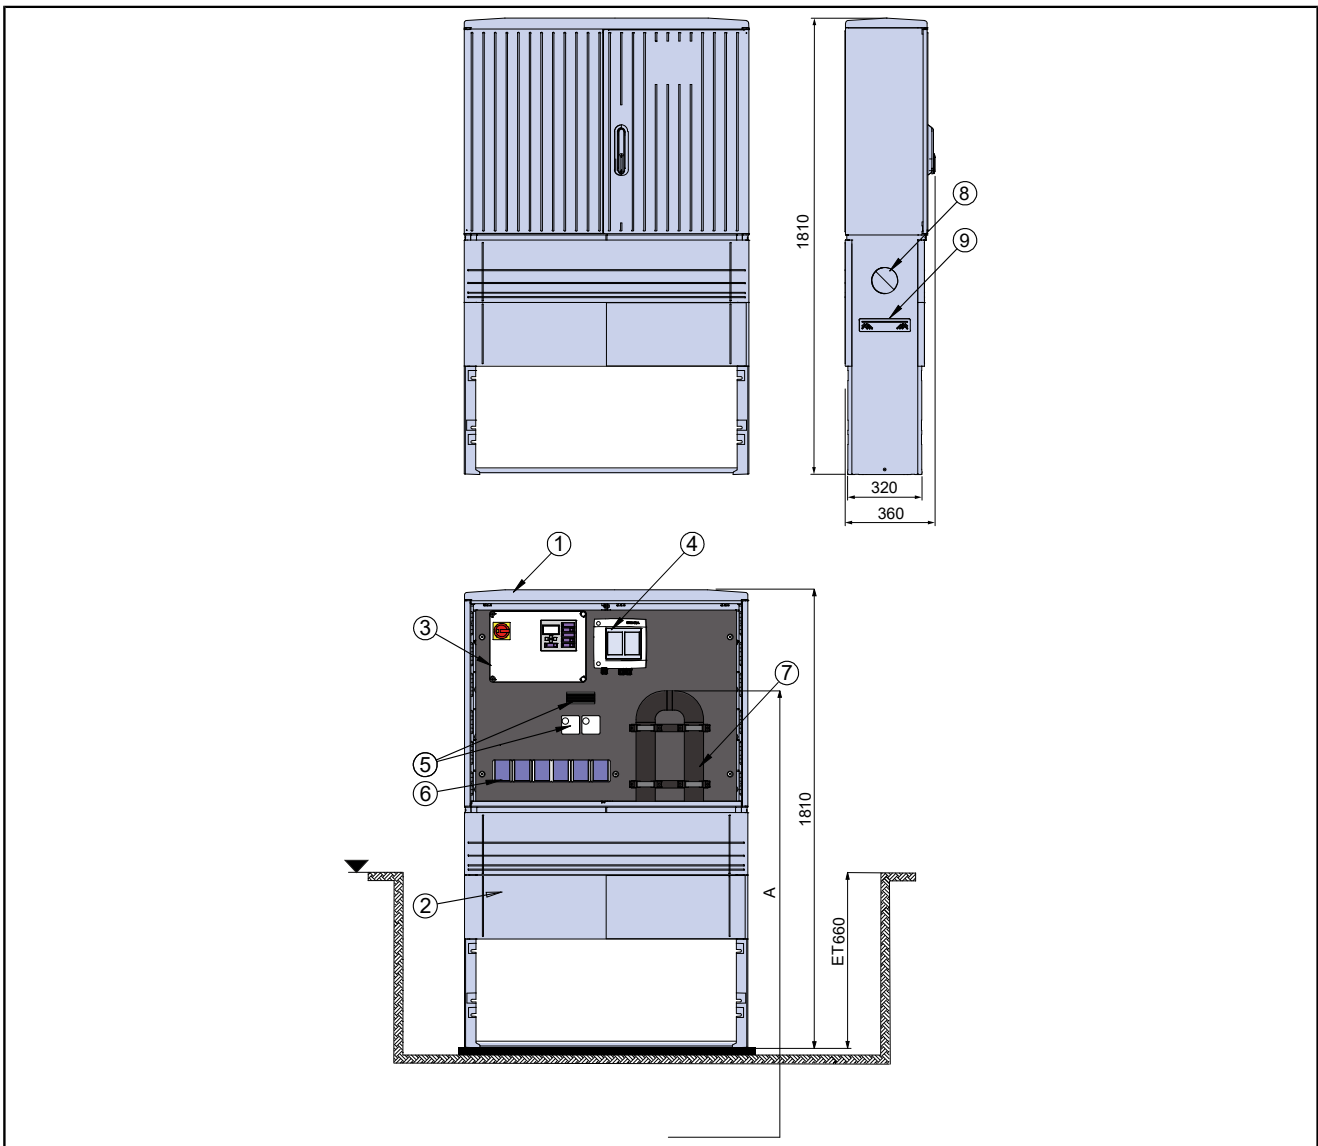

(1)	Bovendeel buitenkast (wordt gemonteerd geleverd)	(7)	Terugstuwlus (A)
(2)	In te graven sokkel van kunststof (montage ter plaatse)	(8)	Geschroefde deksel voor bovengrondse stekker-/kabelinvoer
(3)	Besturingskast*	(9)	Markering voor ingraven
(4)	Extra eenheid (bijv. optionele TeleControl-modem)	(ID)	Inbouwdiepte
(5)	Besturingskastverwarming met thermostaat en hygrostaat	(A)	Houd rekening met vorstbescherming
(6)	Stekkerdoos*	(*)	Zie voor de zekering het hoofdstuk "Aanbevelingen voor de bedrijfsveiligheid".

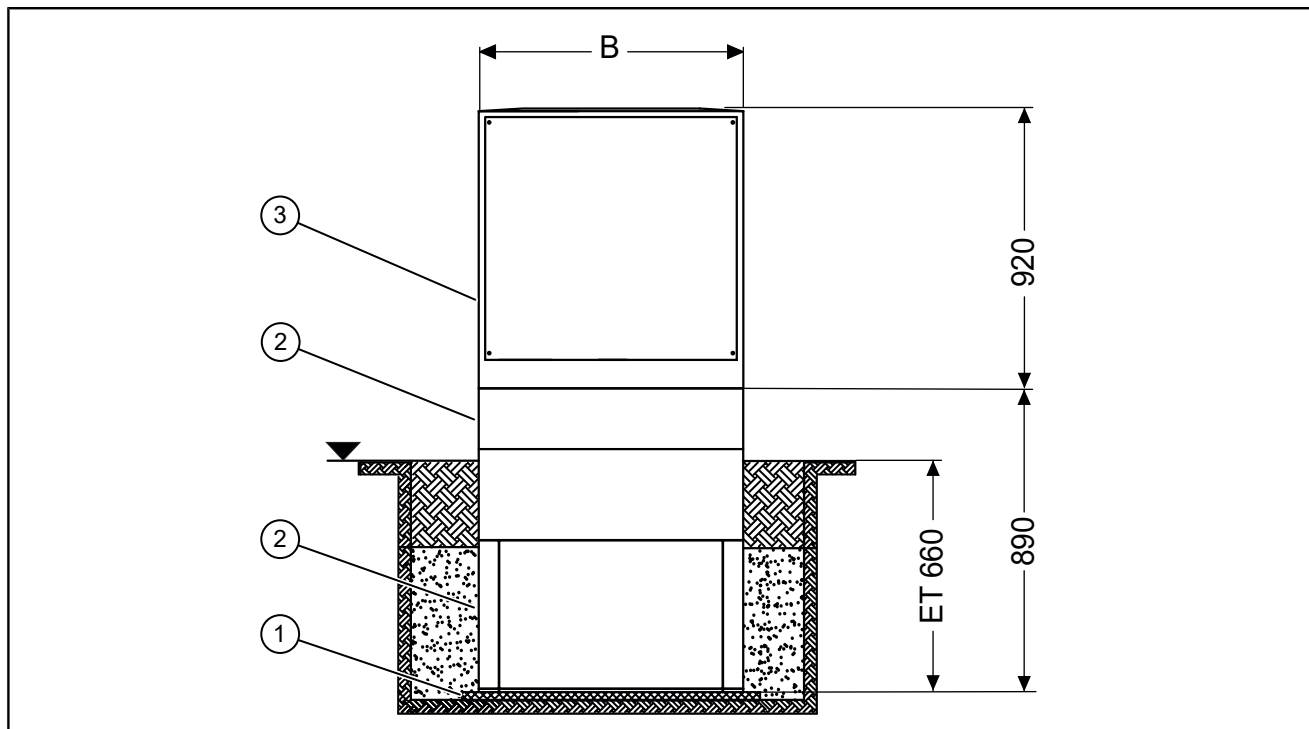

(1)	Betonnen basis	(B)	Breedte (465 mm/600 mm/800 mm/1125 mm)
(2)	In te graven sokkel van kunststof	(ET)	Inbouwdiepte
(3)	Bovendeel buitenkast		

3.3 Gewichten

Uitvoering met breedte [mm]	465	600	800	1125
Gewicht [kg]	30	35	45	55

4 Monteren

4.1 Inbouwvoorwaarden

Informatie voor het kiezen van de juiste opstellocatie:

- Geen belemmering van loop- en rijwegen
- Geen beperking van het zicht op kruispunten
- Niet plaatsen of laten uitsteken in vluchtwegen
- Niet in permanent vochtige grond plaatsen (maatregelen tegen condensatie vereist)
- Bij bijzondere blootstelling (regelmatige hevige regenval, vaak sneeuwval, uv-straling boven 2000 m, invloeden van industriële processen) wordt plaatsing onder een dak aanbevolen
- Bij voorkeur in de schaduw plaatsen

Advies voor het plaatsen van buitenkasten



LET OP

Overschrijding van de maximaal toelaatbare bedrijfstemperatuur

Mogelijke storing van de besturingskast

- ▶ Houd rekening met de installatielocatie van de buitenkast.
- ▶ De invloed van zonlicht op de opstellocatie schatten.
- ▶ Houd rekening met de plaatselijke omgevingsomstandigheden.

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de vereiste maatregelen:

	Verwachting van regelmatig fel zonlicht van acht of meer uur en/of aanvoer van verwarmde omgevingslucht	Montage van een koeling is vereist (Peltier-koeler op aanvraag verkrijgbaar, art.nr. 681148).
---	---	---


	Onregelmatig, tijdelijk hogere hoeveelheid zonlicht te verwachten	Monteer een commercieel verkrijgbare ventilator met temperatuursensor voor het ventileren van de binnenkant. Bij een binnentemperatuur van 50 °C in de buitenkast moet ventilatie worden geactiveerd. Als alternatief kan een koeling worden ingebouwd (Peltier-koeler op aanvraag verkrijgbaar art.nr. 681148).
	De opstellocatie ligt doorgaans in de schaduw en/of in de omgeving zijn er weinig temperatuurschommelingen	Geen maatregelen vereist.

4.2 Inbouwdiepte en opvullingslagen

(1)	Betonnen basis
(2)	Mineraal grind (rond kabels)
(3)	In te graven sokkel van kunststof
(4)	Vulling met aarde
(5)	Sokkelvulling (meegeleverd)
(6)	Sokkelverlenging (optioneel tot maximaal 210 mm)
(7)	Bovendeel buitenkast
(ID)	Inbouwdiepte

We raden zeer aan om condensvorming te voorkomen met sokkelvulling. Zakken met sokkelvulling worden meegeleverd. Het aantal meegeleverde zakken is afgestemd op de breedte van de bestelde sokkel.


 De afbeelding is een zijaanzicht.

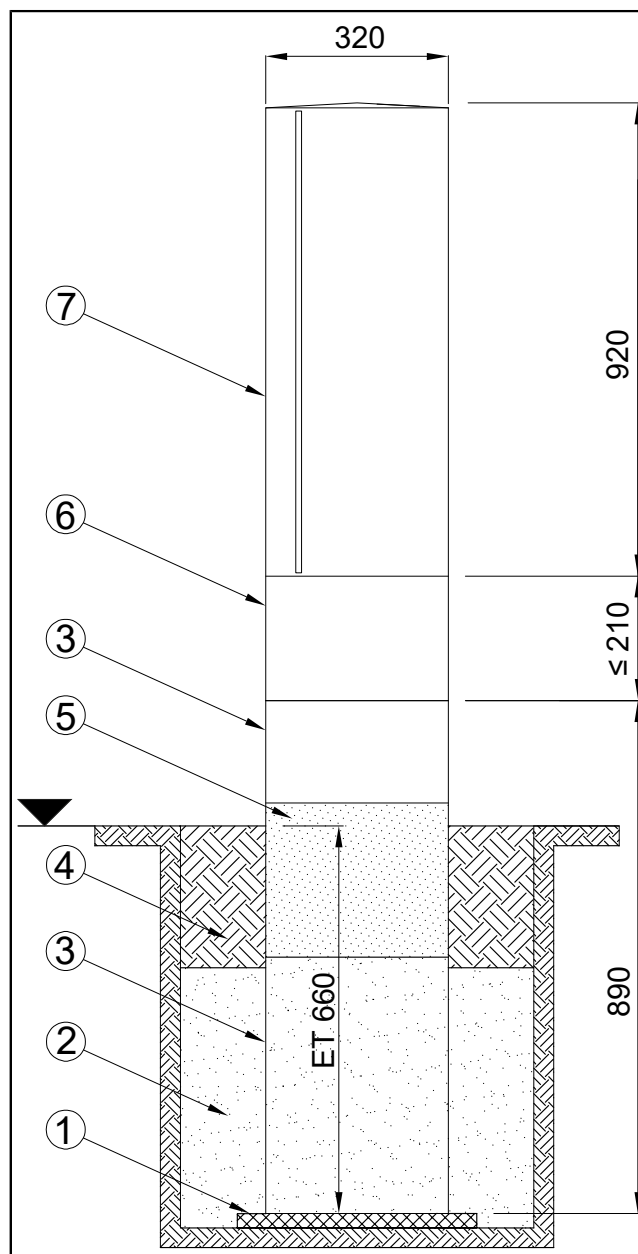

4.3 Het bovendeeel op de sokkel monteren

- Plaats het bovendeeel van de buitenkast (3) op de ingegraven sokkel (5).
- Schroef het bovendeeel van de buitenkast (3) met behulp van zeskantmoeren M12 (1) en carrosserieringen 12 (2) vast aan de in de ingegraven sokkel (5) gedrukte zeskantmoeren M12 (4) (sleutelwijdte 19).


① Aanhaalmoment 20 - 30 Nm

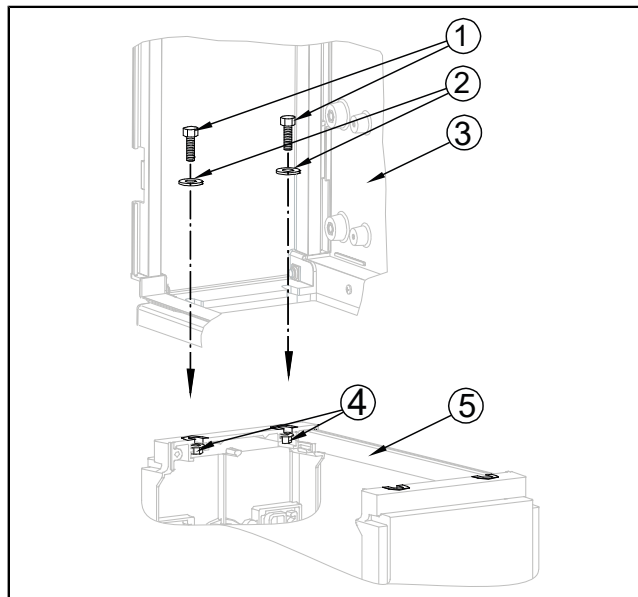

4.4 Meerdere buitenkasten plaatsen

Als er meerdere buitenkasten naast of onder elkaar worden geplaatst, moet worden gezorgd voor genoeg ruimte tussen de buitenkasten. Als dit niet gebeurt, kan vorstschade ontstaan.

Als sokkels worden geplaatst zonder dat de buitenkasten erop zijn gemonteerd, moet er rekening mee worden gehouden dat de sokkels iets kleiner zijn dan de buitenkasten.

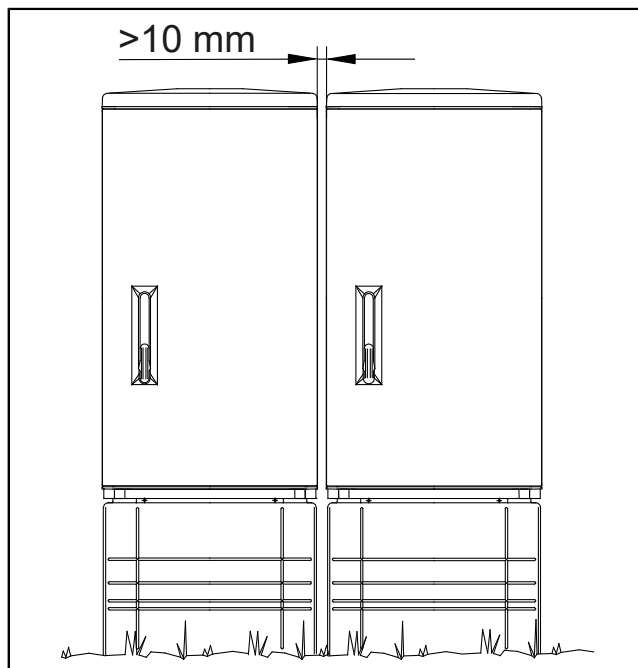

5 Lediging



LET OP

Producten met deze aanduiding op het product, de verpakking of de begeleidende documenten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid.

- Lever het product en de onderdelen voor hergebruik en recycling in bij aangewezen gecertificeerde inzamel-punten.
- Verwijder eventueel aanwezige accu's en batterijen voordat u producten afdankt en voer ze afzonderlijk af.
- Houd u aan de plaatselijke voorschriften.
- Neem voor informatie over de juiste verwijdering contact op met uw gemeente, het dichtstbijzijnde afvalverwer-kingscentrum of de winkel waar het product is gekocht.

Instrukcja obsługi

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

jako producent najwyższej klasy innowacyjnych produktów z zakresu techniki odwadniania firma KESSEL oferuje kompleksowe rozwiązania systemowe i serwis odpowiadający potrzebom klientów. Stawiamy sobie najwyższe standardy jakościowe i konsekwentnie stawiamy na trwałość – nie tylko podczas produkcji naszych urządzeń, lecz również w zakresie ich długotrwałego użytkowania dbamy o to, by stale gwarantowane było bezpieczeństwo użytkownika i jego mienia.

Kessel Sp. z o.o.

Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne

55-040 Kobierzycze



W razie potrzeby nasz autoryzowany serwis oferuje usługi w zakresie uruchomienia, przeglądu okresowego lub przeglądu generalnego w Niemczech, Austrii, Szwajcarii; w innych krajach na żądanie.

Informacje na temat realizacji i zamówienia patrz tutaj:

www.kessel.pl/uslugi/serwis



W razie pytań natury technicznej proszę zwrócić się do naszych fachowych partnerów serwisowych w Państwa okolicy.

Osobę kontaktową znajdą Państwo tutaj:

www.kessel.pl/kontakt

Spis treści

1	Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi.....	38
2	Bezpieczeństwo.....	38
3	Opis produktu i dane techniczne.....	39
4	Montaż.....	41
5	Usuwanie.....	43

1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi

Niniejszy dokument stanowi oryginalną instrukcję obsługi w języku niemieckim. Wszystkie pozostałe języki są tłumaczeniami oryginalnej instrukcji.

Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, montażu, przeglądów okresowych i usuwania produktu. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją przez cały okres użytkowania produktu pod ręką w pobliżu produktu. W przypadku przekazania produktu nowemu właścicielowi należy przekazać mu instrukcję obsługi.

Oznaczenie	Objaśnienie
(5)	Numer pozycji 5 na rysunku obok
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ...	Krok postępowania na rysunku
👁️ Sprawdzić, czy aktywowana została obsługa ręczna.	Warunek postępowania
▶ Nacisnąć przycisk OK.	Krok postępowania
✓ Urządzenie jest gotowe do pracy.	Wynik postępowania
patrz "Bezpieczeństwo", strona 38	Odniesienie do rozdz. 2
❗	Wskazówki techniczne, których należy szczególnie przestrzegać.

Ostrzeżenia zawierają informacje dotyczące rodzaju i skutków zagrożenia oraz środków zapobiegających niebezpieczeństwu.

Ostrzeżenia są oznaczone następującymi znakami i słowami sygnałowymi:

Słowo sygnałowe	Znaczenie
Niebezpieczeństwo	Ostrzeżenie przed obrażeniami ciała Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować spodziewane poważne obrażenia lub śmierć.
Ostrzeżenie	Ostrzeżenie przed obrażeniami ciała Nieprzestrzeganie tej wskazówki może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
Przestroga	Ostrzeżenie przed obrażeniami ciała Nieprzestrzeganie tej wskazówki może prowadzić do lekkich bądź średnich obrażeń ciała.
Uwaga	Ostrzeżenie przed uszkodzami materialnymi Nieprzestrzeganie tej wskazówki może spowodować uszkodzenie produktu i jego funkcji lub rzeczy znajdującej się w pobliżu.

Symbol	Znaczenie
	Ogólny znak nakazu
	Symbol WEEE, produkt podlega dyrektywie RoHS

2 Bezpieczeństwo

2.1 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji

Przyłącza sterownika i listwy gniazd należy podłączyć za pomocą oddzielnych zabezpieczonych przewodów zasilających. Należy przestrzegać wytycznych lokalnego dostawcy energii oraz dostarczonej dokumentacji technicznej.

W przypadku montażu pętli ciśnieniowej w szafce sterowniczej zewnętrznej należy ją zaizolować lub zabezpieczyć przed zamrażaniem za pomocą ogrzewania towarzyszącego, w zależności od miejsca montażu. Izolacja lub ogrzewanie towarzyszące należy dodatkowo poprowadzić w gruncie do głębokości nieprzemarzającej.

2.2 Kwalifikacje personelu

Operator: Nie są wymagane żadne szczególne kwalifikacje, zna i rozumie instrukcję obsługi

Rzeczoznawca: osoba wyznaczona przez użytkownika lub upoważniona strona trzecia, która dzięki swojemu przeszkoleniu, wiedzy i praktycznemu doświadczeniu jest w stanie prawidłowo przeprowadzać kontrole, zna i rozumie instrukcję obsługi

Wykwalifikowany elektryk VDE 0105: pracuje zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego

Zatwierdzone czynności	Osoba		
	Użytkownik	Osoba o odpowiednich kwalifikacjach	Elektryk
Oględziny, przegląd	✓	✓	—
Kontrola działania, konfiguracja sterownika	—	✓	—
Prace przy instalacji elektrycznej	—	—	✓

2.3 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Szafka sterownicza zewnętrzna służy jako obudowa do zastosowań zewnętrznych, do montażu elementów sterujących i innych komponentów elektrycznych.

Stopień ochrony: IP44

Wszystkie poniższe działania, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone na piśmie przez producenta, mogą spowodować unieważnienie gwarancji:

- przebudowy lub dobudowy
- użycie nieoryginalnych części zamiennych
- Naprawy, które nie są wykonywane przez specjalistyczną firmę

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących elementów montażowych. Instrukcje dotyczące poszczególnych komponentów są dołączone do produktów.


W szczególności podczas montażu sterowników należy przestrzegać wskazówek dotyczących stref EX i wymagań ATEX.

3 Opis produktu i dane techniczne


3.1 Opis wyrobu

Szafka sterownicza zewnętrzna:

- Składa się z cokołu, nadstawki szafki (części górnej) oraz płyty montażowej
- Dostarczana w stanie zmontowanym
- Wykonana z prasowanego na gorąco, wzmocnionego włóknem szklanym, termoutwardzalnego poliestru
- Służy do montażu na podstawie do wkopania (montaż na miejscu)

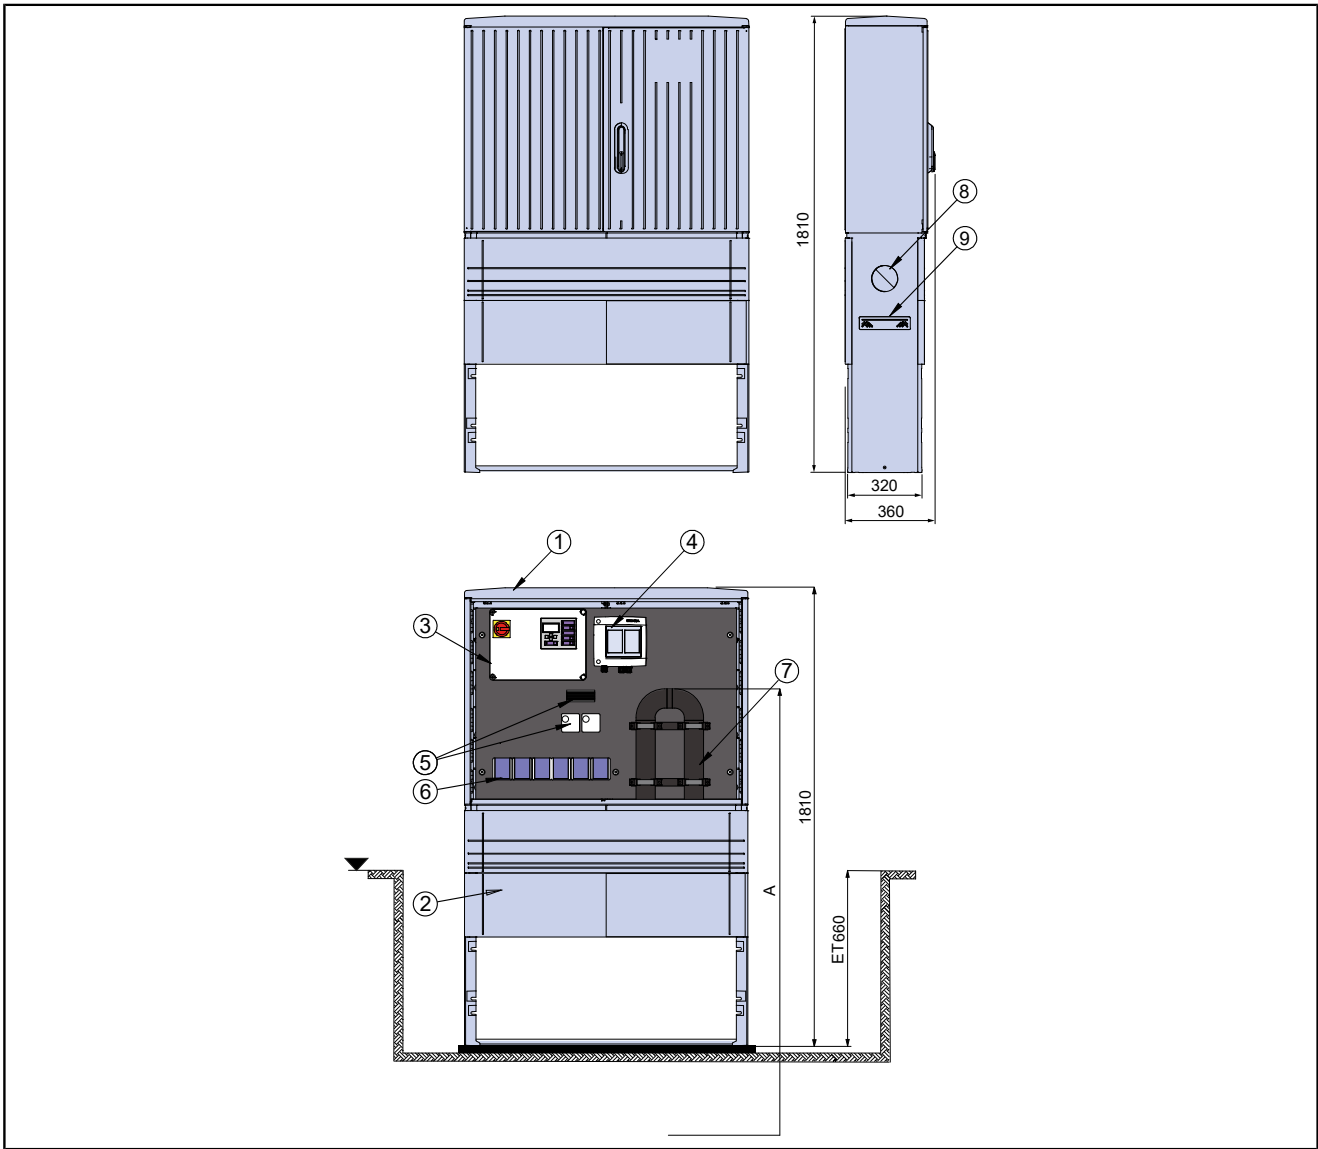

(1)	Górna część szafki sterowniczej zewnętrznej (dostarczana w stanie zmontowanym)	(7)	Pętla ciśnienia (A)
(2)	Podstawa do wkopania z tworzywa sztucznego (montaż na miejscu)	(8)	Przykręcana pokrywa do naziemnego wprowadzenia wtyku / kabla
(3)	Sterownik*	(9)	Oznaczenie do wkopania
(4)	Dodatkowa jednostka (np. modem TeleControl – opcjonalnie)	(ET)	Głębokość zabudowy
(5)	Ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem i higrostatem	(A)	Należy zwrócić uwagę na ochronę przed mrozem
(6)	Listwa zasilająca*	(*)	Zabezpieczenie – patrz rozdział „Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji”.

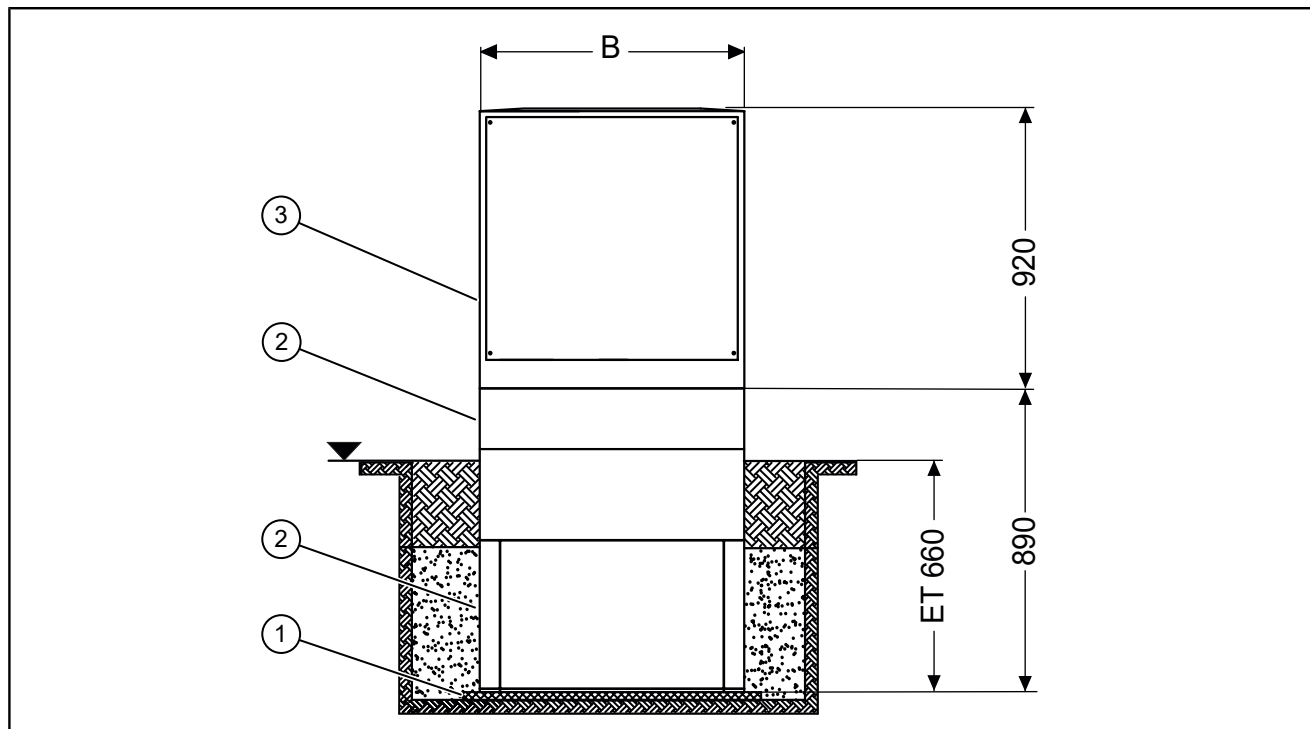

(1)	Fundament betonowy	(B)	Szerokość (465 mm / 600 mm / 800 mm / 1125 mm)
(2)	Podstawa do wkopania z tworzywa sztucznego	(ET)	Głębokość zabudowy
(3)	Górna część szafki sterowniczej zewnętrznej		

3.3 Ciężary

Wariant o szerokości [mm]	465	600	800	1125
Ciężar [kg]	30	35	45	55

4 Montaż

4.1 Warunki zabudowy

Informacje dotyczące wyboru odpowiedniego miejsca ustawienia:

- Nie utrudniać ruchu pieszego i kołowego
- Nie ograniczać widoczności skrzyżowań
- Nie dopuszczać aby cokolwiek znajdowało się na drogach ewakuacyjnych ani na nie wystawało
- Nie umieszczać w glebie stale wilgotnej (konieczne jest zastosowanie środków zapobiegających kondensacji)
- W przypadku szczególnej ekspozycji (regularne ulewne deszcze, zwiększone opady śniegu, promieniowanie UV powyżej 2000 m, wpływ procesów przemysłowych) zaleca się umieszczenie pod dachem
- Najlepiej ustawić w cieniu

Uwagi dotyczące pozycjonowania szafek sterowniczych zewnętrznych



UWAGA

Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej temperatury roboczej

Możliwa usterka sterownika

- ▶ Uwzględnić miejsce ustawienia szafki sterowniczej zewnętrznej.
- ▶ Ocenić nasłonecznienie w miejscu ustawienia.
- ▶ Uwzględnić lokalne warunki otoczenia.

Poniższa tabela zawiera przegląd odpowiednich środków:

	Należy liczyć się z regularnym, mocnym nasłonecznieniem przez 8 godzin lub dłużej i/lub gromadzeniem się ogrzanego powietrza	Konieczny montaż urządzenia chłodzącego (urządzenie chłodzące Peltier dostępne na zamówienie, nr art. 681148).
---	--	--


	Należy liczyć się z nieregularnym, częściowo intensywniejszym nasłonecznieniem.	Zainstalować dostępny w sklepach wentylator z funkcją rozpoznawania temperatury do wentylacji wnętrza. Wentylacja powinna załączać się, gdy temperatura wewnątrz szafy sterowniczej zewnętrznej osiągnie 50°C. Alternatywnie można zamontować urządzenie chłodzące (urządzenie chłodzące Peltier dostępne na zamówienie, nr art. 681148).
	Zacienione miejsce ustawienia i/lub warunki otoczenia z nieznacznymi wahaniami temperatury	Nie jest konieczne podjęcie żadnych środków.

4.2 Głębokość zabudowy i warstwy wypełniające

(1)	Fundament betonowy
(2)	Żwir mineralny (obszar kabli)
(3)	Podstawa do wkopania z tworzywa sztucznego
(4)	Wypełnienie ziemią
(5)	Wypełniacz podstawy (w zakresie dostawy)
(6)	Przedłużenie podstawy (opcjonalnie o maksymalnie 210 mm)
(7)	Górna część szafki sterowniczej zewnętrznej
(ET)	Głębokość zabudowy

Zdecydowanie zaleca się stosowanie wypełniacza podstawy w celu uniknięcia powstawania kondensatu. Zakres dostawy obejmuje worki z wypełniaczem podstawy. Liczba dostarczonych worków jest dostosowana do zamówionej szerokości podstawy.


 Rysunek przedstawia widok z boku.

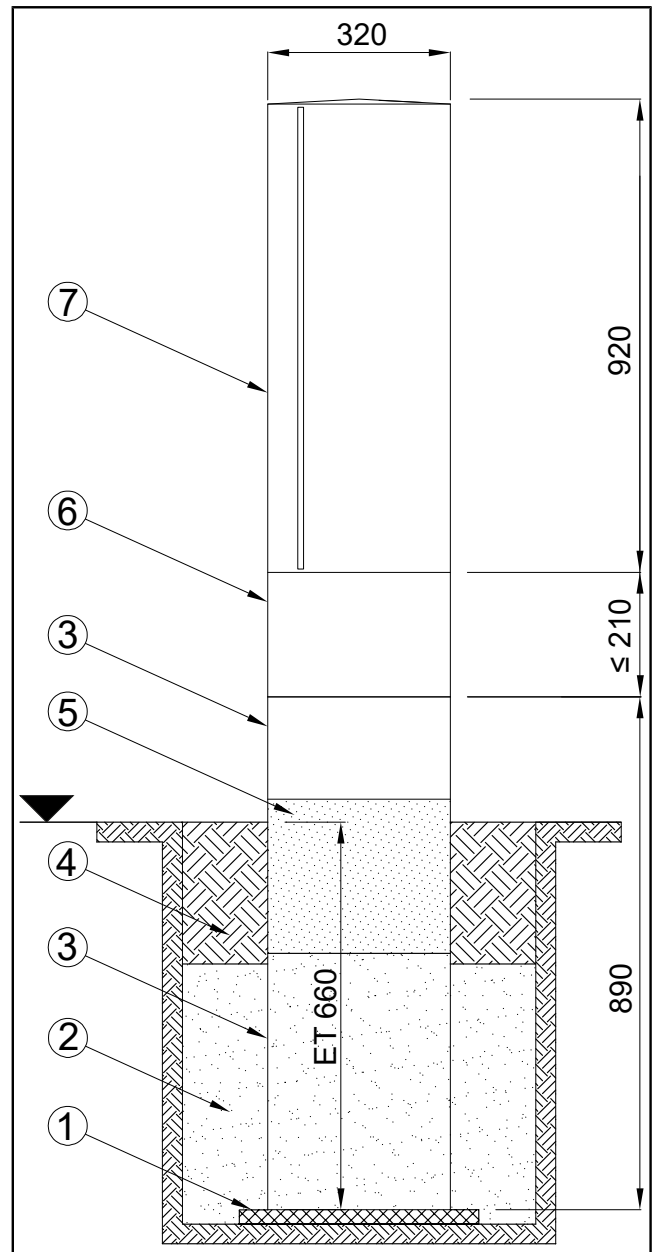

4.3 Połączenie górnej części z podstawą do wkopania

- ▶ Górną część szafki sterowniczej zewnętrznej (3) umieścić na podstawie do wkopania (5).
- ▶ Przykręcić górną część szafki sterowniczej zewnętrznej (3) za pomocą nakrętek sześciokątnych M12 (1) i podkładek 12 (2) do wciśniętych w podstawie do wkopania (5) nakrętek sześciokątnych M12 (4) (rozmiar klucza 19).


❶ Moment dokręcania 20 - 30 Nm

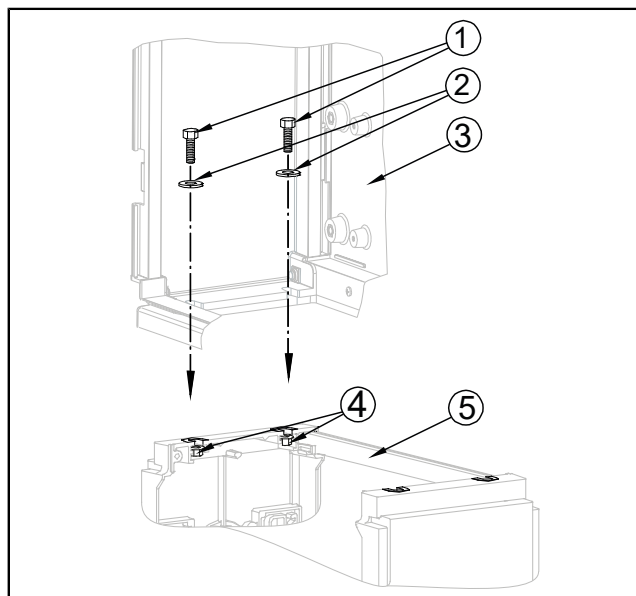

4.4 Montaż kilku szafek sterowniczych zewnętrznych

W przypadku ustawienia kilku szafek sterowniczych zewnętrznych obok siebie i/lub jedna za drugą należy zachować odpowiednią odległość między nimi. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenia w wyniku zamarzania wody.

W przypadku montażu podstaw bez już zainstalowanej szafki sterowniczej zewnętrznej należy zwrócić uwagę, aby wymiary podstawy były nieco mniejsze niż wymiary szafki sterowniczej zewnętrznej.

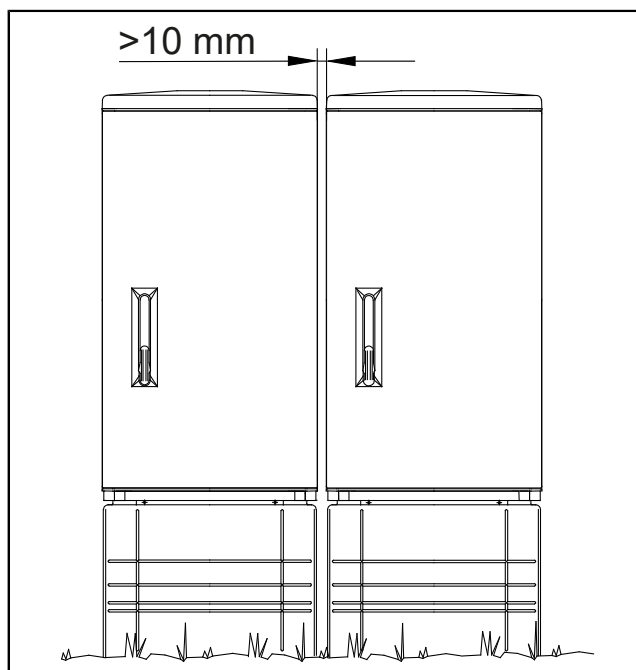

5 Usuwanie



UWAGA

Produktów z tym oznaczeniem na produkcie, opakowaniu lub dokumentach towarzyszących nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.

- ▶ Produkt i jego komponenty należy utylizować w celu ponownego wykorzystania i recyklingu w wyznaczonych, certyfikowanych punktach zbiórki.
- ▶ Przed usunięciem należy wyjąć baterie i akumulatory, jeśli są i zutylizować oddzielnie.
- ▶ Należy przestrzegać lokalnych przepisów.
- ▶ W celu uzyskania informacji na temat prawidłowego usuwania produktu należy skontaktować się z lokalnymi władzami, najbliższym centrum usuwania odpadów lub sprzedawcą, od którego produkt został zakupiony.

